

5KSM3311




KitchenAid

INDHOLD

DELE OG FUNKTIONER	182
SIKKER BRUG AF MIXEREN	183
Vigtige sikkerhedsanvisninger	183
Elektriske krav	185
Bortskaffelse af elektriske apparater	186
BRUG AF MIXEREN	186
Sådan vælges det rigtige tilbehør	186
Oversigt over hastigheder	187
Samling af mixeren	188
Betjening af mixeren	190
Afmontering af mixeren	191
Valgfrit tilbehør	192
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING	193
Rengøring af mixeren	193
FEJLFINDING	194
GARANTI OG SERVICE	195

DELE OG FUNKTIONER

DELE OG TILBEHØR

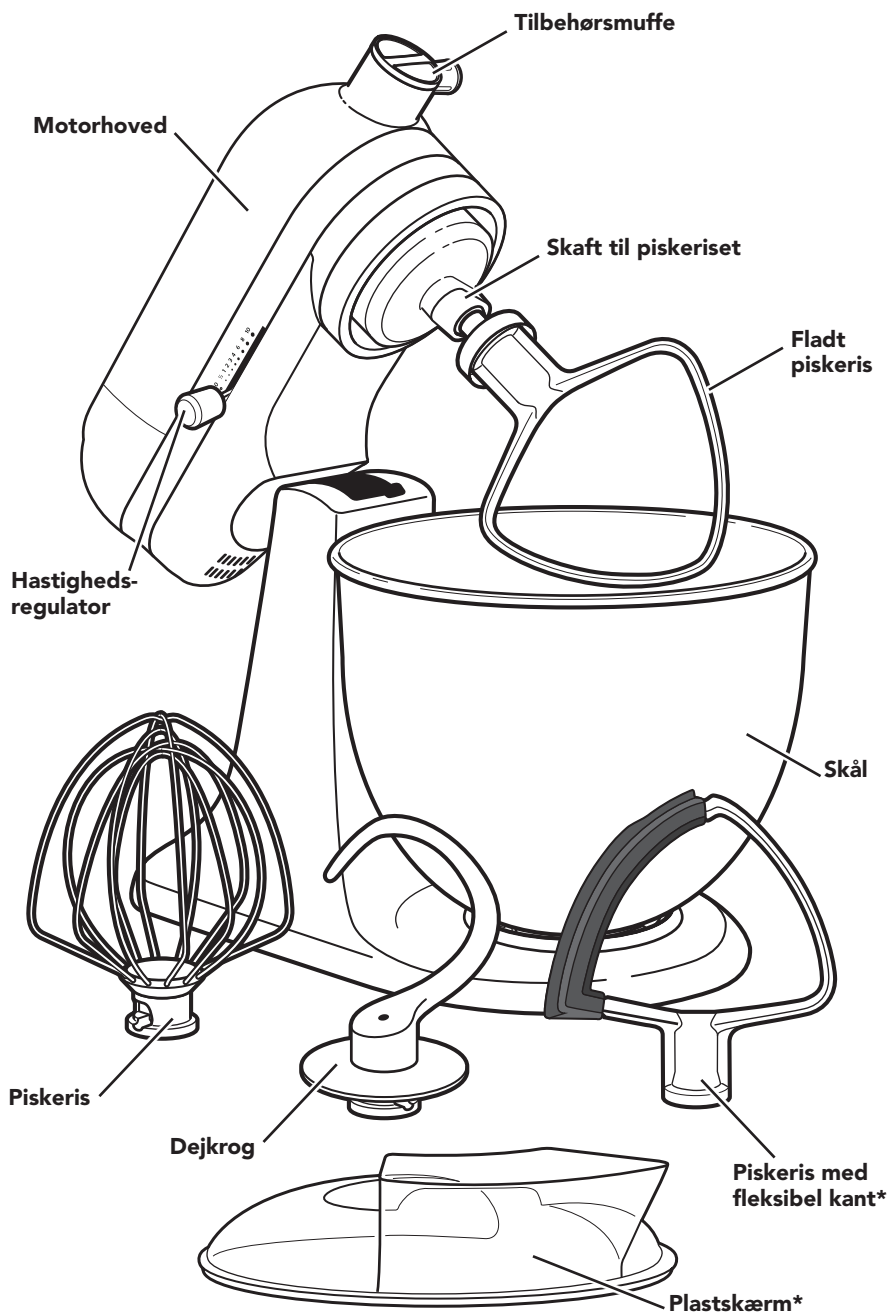

SIKKER BRUG AF MIXEREN

Din og andres sikkerhed er meget vigtig.

Der findes mange vigtige sikkerhedsanvisninger i denne vejledning og på apparatet. Læs og følg altid sikkerhedsanvisningerne.



Her vises sikkerhedssymbolet.

Dette symbol advarer om mulige farer, der kan være livsfarlige eller kvæste dig selv og andre.

Alle sikkerhedsanvisninger vil blive beskrevet efter sikkerhedsadvarsels-symbolet samt efter ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ord betyder:

 **FARE**

Man kan blive alvorligt skadet hvis man ikke straks følger instruktionerne.

 **ADVARSEL**

Man kan blive alvorligt skadet hvis man ikke følger instruktionerne

Alle sikkerhedsanvisninger fortæller dig, hvori den potentielle fare består, hvordan den kan reduceres og hvad der kan ske, hvis anvisningerne ikke følges.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Når du bruger elektriske apparater, skal du altid overholde de grundlæggende sikkerhedsanvisninger, herunder:

1. Læs alle instruktioner. Misbrug af apparatet kan resultere i personskade.
2. For at beskytte mod risikoen for elektrisk stød må mixeren ikke anbringes i vand eller anden væske.
3. Tag stikket ud af stikkontakten når apparatet ikke bruges, før du sætter tilbehør på eller tager tilbehør af, og før rengøring.
4. Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover og personer, hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og viden, hvis de er instrueret i sikker brug af apparatet eller er under opsyn af en person, der har ansvaret for dem. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

SIKKER BRUG AF MIXEREN

5. Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer, hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er instrueret angående brug af apparatet på forsvarlig vis og forstår risiciene heri.
6. Børn må ikke bruge apparatet. Apparatet og ledningen skal holdes uden for børns rækkevidde.
7. Undgå at komme i berøring med de bevægelige dele. Sørg for at holde hænder, hår, tøj samt grydeskeer og andre redskaber i god afstand af piskeriset under brugen for at minimere risikoen for personskade og/eller beskadigelse af mixeren.
8. Anvend ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt, har været tabt, eller på nogen måde er beskadiget. Indlever apparatet hos det nærmeste autoriserede servicecenter til eftersyn, reparation eller justering.
9. Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet eller sælges af KitchenAid, da dette kan medføre brand, elektrisk stød eller personskade.
10. Brug ikke mixeren udendørs.
11. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af køkkenbordet.
12. Lad ikke ledningen komme i kontakt med varme flader som f.eks. kogeplader.
13. Afmonter flade piskeris, piskeriset eller dejkrogen inden rengøring af mixeren.

SIKKER BRUG AF MIXEREN

14. Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelse som f.eks.
- medarbejderkøkkenområder i butikker, på kontorer og andre arbejdsmiljøer.
 - gårdsalg.
 - af gæster på hoteller, moteller og andre overnatningsmiljøer.
 - overnatningsmiljøer som bed & breakfast.

GEM DENNE VEJLEDNING

ELEKTRISKE KRAV

⚠ ADVARSEL



Fare for elektrisk stød

Skal sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.

Jordforbindelsesstikket må ikke fjernes.

Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledning.

Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre personskade, brand eller elektrisk stød.

Spænding: 220-240 Volt

Frekvens: 50-60 Hertz

Wattforbrug: 250 Watt

BEMÆRK: Mixerens effekt er angivet på typeskiltet.

Brug ikke forlængerledning. Hvis ledningen er for kort, skal du kontakte en autoriseret elektriker for at få installeret en stikkontakt tættere på apparatet.

Maksimal effekt beregnes efter det tilbehør, som har det største strømforbrug. Strømforbruget for andet tilbehør kan være væsentligt lavere.

SIKKER BRUG AF MIXEREN

BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISKE APPARATER

Bortskaffelse af indpakningsmaterialer

Indpakningsmaterialet er 100 % genanvendeligt og er mærket med genbrugssymbolet .


De forskellige indpakningsdele skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis og i fuld overensstemmelse med lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.

Bortskaffelse af produktet

- Dette produkt er mærket efter EU-direktiv 2012/19/EU om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

- Ved at sikre at dette produkt bortskaffes korrekt, er du med til at undgå de potentielle negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kan være resultatet af uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.






- Symbolet  på produktet eller på den medfølgende dokumentation angiver, at det ikke skal behandles som husholdningsaffald, men skal afleveres på et passende indsamlingscenter, hvor elektrisk og elektronisk udstyr genanvendes.

For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes man kontakte de lokale myndigheder, renovations-selskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.

BRUG AF MIXEREN

SÅDAN VÆLGES DET RIGTIGE TILBEHØR











TILBEHØR	BRUG TIL AT BLANDE:	BESKRIVELSE:
FLADT PISKERIS PISKERIS MED FLEKSIBEL KANT* 	Almindelige til tunge blandinger	Kager, cremede glasurer, slik, småkager, kiks, tærtedej, farsbrød, kartoffelmos
PISKERIS 	Blandinger, som skal indeholde luft	Æg, æggehviler, fløde, opbagte glasurer, sandkager, mayonnaise, nogle sliktyper
DEJKROG 	Røre og ælte gærdeje	Brød, rundstykker, pizzadej, boller

BRUG AF MIXEREN

OVERSIGT OVER HASTIGHEDER

Alle hastighedsindstillingerne har Soft Start-funktion, som automatisk starter mixeren ved en lavere hastighed for at forhindre stænk og "melskyer" ved opstart, og som derefter hurtigt øger hastigheden i henhold til indstillingen.


BEMÆRK: Hastighedsregulatoren kan indstilles mellem de trin, der er angivet i skemaet, for at opnå hastighederne 1, 3, 5, 7 og 9, hvis det er nødvendigt med en finere justering. Indstil ikke hastigheden på mere end 2 ved æltning af gærdej - højere hastighed kan medføre skader på mixeren.

HASTIGHED	TILBEHØR	HANDLING:	BESKRIVELSE:
1/2		OMRØRING	Alle blande procedurer startes med langsom omrøring, sammenblanding og mosning. Bruges når der skal tilsættes mel og tørre ingredienser til dej, og når der skal tilsættes væsker til tørre ingredienser. Hastighed 1 må ikke bruges til blanding eller æltning af gærdeje.
1			
2	 	LANGSOM ÆLTNING	Bruges til langsom blanding, mosning og hurtigere omrøring. Bruges til blanding og æltning af tunge gærdeje og desserter, til den første mosning af kartofler og andre grøntsager, tilsætning af fedtstof til mel, omrøring af tynde eller sprøjtende deje.
4	 	ÆLTNING, OMRØRING	Bruges til røring af mellemtunge deje som f.eks. småkager. Bruges til at blande sukker og fedtstof og til tilsætning af sukker til æggevider, der skal bruges til marengs. Middel hastighed til kageblandinger.
6	 	OMRØRING, PISKNING TIL CREME	Bruges til mellemhurtig omrøring (af fløde) eller piskning. Bruges til at færdiggrøre kagedeje, og andre deje. Høj hastighed til kagedeje.
8		HURTIG OMRØRING, PISKNING	Til piskning af flødeskem, æggevider og glasurer.
10		HURTIG PISKNING	Til piskning af små mængder fløde eller æggevider. Til den afsluttende piskning af kartoffelmos.


BEMÆRK: Det er nemt at flytte hastighedsregulatoren ved at løfte den en anelse, mens du bevæger den igennem indstillingerne i den ene eller anden retning.

BRUG AF MIXEREN

SAMLING AF MIXEREN

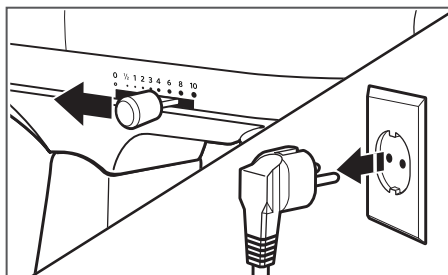


- 1** Kontrollér, at mixeren er frakoblet elstikket, og at hastighedsregulatoren er sat til "0".

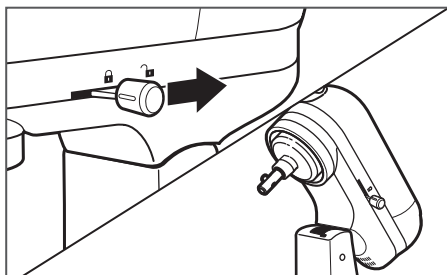


- 2** Sådan løftes motorhovedet: Hold låsearmen i lås op-positionen, og løft motorhovedet. Når motorhovedet er løftet, skubbes låsearmen til låst-positionen, så motorhovedet holdes oppe.

BEMÆRK: Det er nemt at flytte hastighedsregulatoren ved at løfte den en anelse, mens du bevæger den igennem indstillingerne i den ene eller anden retning.

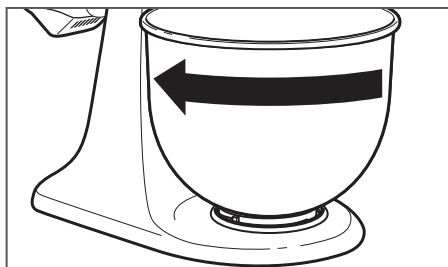


- 3** Sådan påsættes skålen: Placer skålen på skålholderen, og drej den forsigtigt med uret for at låse den på plads.

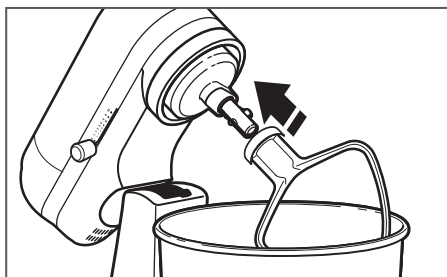

- 4** Sådan påsættes tilbehør: Sæt tilbehøret på piskerisets skaft og tryk opad, så meget som muligt. Drej tilbehøret til mod uret, så tilbehøret hænges over pinden på skaftet.


BRUG AF MIXEREN

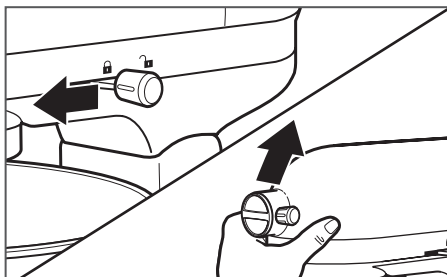


5

Sådan sænkes motorhovedet:

Skub låsearmen til lås op-positionen, og før motorhovedet ned. Sørg for, at motorhovedet er helt nede, og skub derefter låsearmen til låst-positionen. Før brug skal låsen afprøves ved at prøve at løfte motorhovedet.

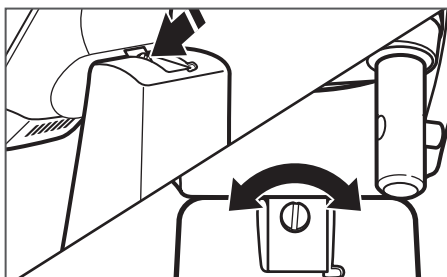

(VALGFRIT) Sådan justeres afstanden mellem piskeris og skål: Vip motorhovedet tilbage. Derefter drejes skruen mod uret (venstre) for at løfte piskeriset, eller mod uret (højre) for at sænke piskeriset. Justér piskeriset, så det kun berører skålens overflade ganske let. Hvis skruen drejes for meget, kan det ske, at låsearmen ikke fastlåses i den korrekte position.

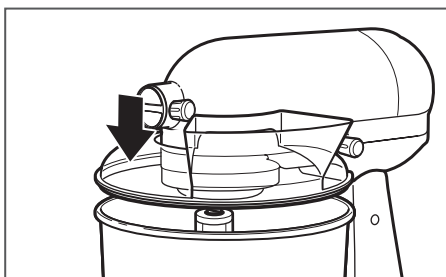

(VALGFRIT) Sådan placeres plastskærmen*:

Skub plastskærmen* væk fra mixerens forside og over skålen, indtil plastskærmen* er centreret. Plastskærmens* nederste kant passer ind i skålen. Hædelisken er lige til højre for tilbehørs muffen, når mixeren vender imod dig.

VIGTIGT: Mixeren er fra fabrikken indstillet således, at det flade piskeris lige netop er fri af skålens bund. Hvis det flade piskeris af en eller anden grund rører ved bunden af skålen eller er for langt over skålens bund, kan afstanden nemt indstilles således:

BEMÆRK: Det flade piskeris må ikke røre ved skålens bund eller sider, når den er korrekt indstillet. Såfremt det flade piskeris eller piskeriset er indstillet, så de rører skålens bund, kan belægningen på det flade piskeris blive slidt væk, og piskeriset kan blive slidt så det knækker.

*Tilbehør sælges separat

BRUG AF MIXEREN

BETJENING AF MIXEREN

BEMÆRK: Mixeren kan blive varm under brug. Når mixeren bruges til store og langvarige opgaver kan den øverste del af enheden blive varm. Det er helt normalt.

⚠ ADVARSEL



Fare for elektrisk stød


Skal sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.

Jordforbindelsesstikket må ikke fjernes.

Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledning.

Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre personskade, brand eller elektrisk stød.

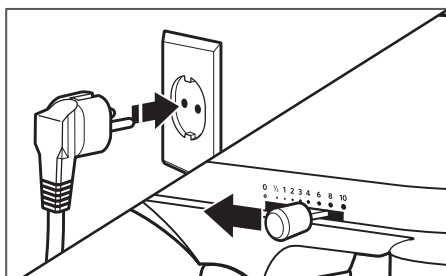

1

Sæt køkkenmaskinens stik i en stikkontakt med jordforbindelse. Start altid mixeren på lav hastighed og øg derefter hastigheden gradvist for at undgå sprøjt. Se "Oversigt over hastigheder" for at vælge den bedste hastighed til din opskrift.


BEMÆRK: Det er nemt at flytte hastigheds-regulatoren ved at løfte den en anelse, mens du bevæger den igennem indstillingerne i den ene eller anden retning.

⚠ ADVARSEL

Risiko for kvæstelser

Træk stikket ud af stikkontakten, før du rører ved piskerisene.


I modsat fald, kan det resultere i knoglebrud, snitsår eller blå mærker.

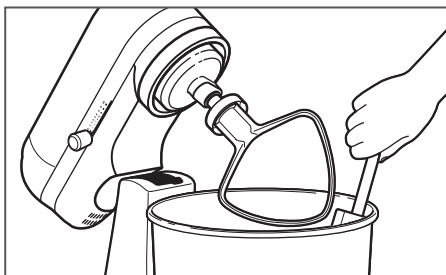

2

Skrab ikke skålen, mens mixeren kører. Skålen og piskerisene er beregnet til at sikre en grundig blanding, uden at der er behov for at skrabe skålen ofte. Det er som regel tilstrækkeligt at skrabe skålen en eller to gange, når der røres.

BRUG AF MIXEREN

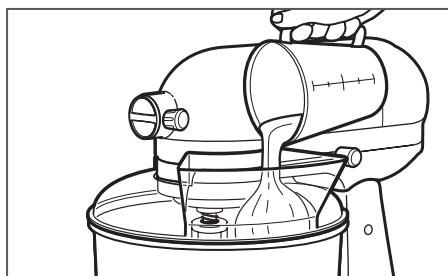


(VALGFRIT) Hæld ingredienser i skålen via hæledeslisken.

BEMÆRK: Plastskærmen* kan bruges til at undgå sprøjt fra skålen under brug. Plastskærmen gør det også nemmere at hælde ingredienser i skålen under brug.

DANSK


AFMONTERING AF MIXEREN

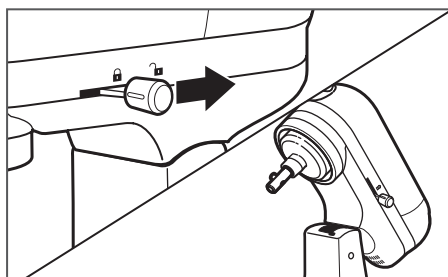

Sådan løftes motorhovedet:

Kontrollér, at mixerens elstik er taget ud af stikkontakten, og at hastigheds-regulatoren er sat til "0". Derefter skubbes låsearmen til låst op-positionen. Løft motorhovedet. Når motorhovedet er løftet, skubbes låsearmen til låst-positionen, så motorhovedet holdes oppe.

1

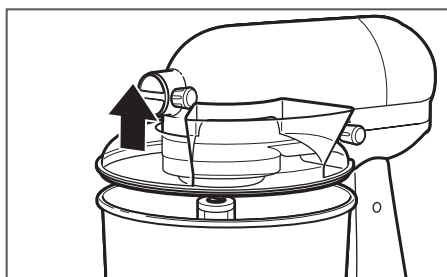

(VALGFRIT) Sådan tages plasticskærmen* af: Løft forsiden af plasticskærmen* af skålkanten, og træk den væk fra mixeren.


BRUG AF MIXEREN



2

Sådan fjernes tilbehøret:

Drej hastigheds-regulatoren til "0", tag mixerens elstik ud af stikkontakten, og vip motorhovedet tilbage. Tryk derefter tilbehøret opad, så langt, som det kan komme. Drej tilbehøret med uret, og træk det væk fra piskerisets skaft.

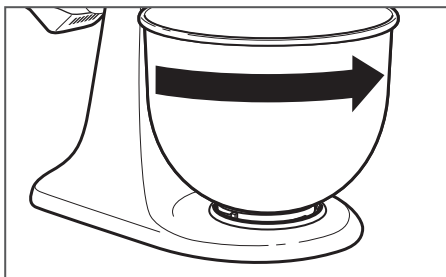


3

Sådan tages skålen af: Drej forsigtigt skålen mod uret for at løsne den fra skålholdren.


VALGFRI TILBEHØR

KitchenAid har et bredt udvalg af valgfrit tilbehør som f.eks. vores spiralizer, pastavalser eller kødhakker. Alle kan påsættes mixerens tilbehørsdrivskaft som vist her.

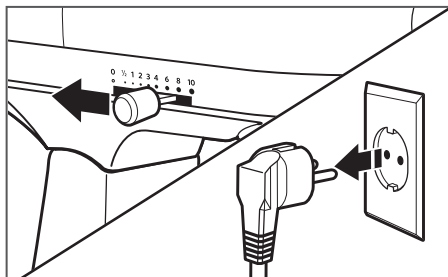

1


Kontrollér, at mixeren er frakoblet stikkontakten, og at hastigheds-regulatoren er sat til "0".

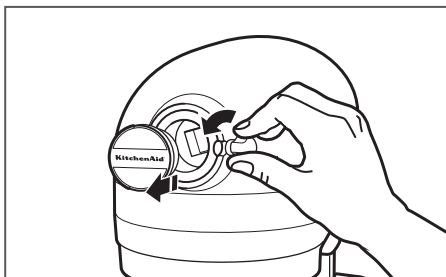

2


Drej tilbehørsskruen mod uret for at løsne og fjerne tilbehørsmuffen.

BRUG AF MIXEREN

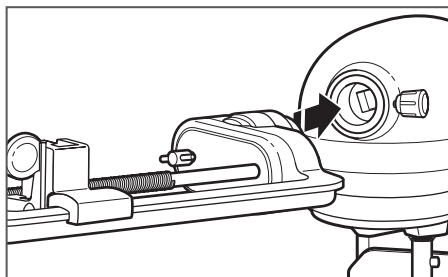

3

Monter tilbehøret i tilbehørsuffen ved at skubbe drivskaftet ind i den firkantede tilbehørsuffe. Det kan være nødvendigt at dreje tilbehøret frem og tilbage. Når tilbehøret er i den korrekte position, passer tappen på tilbehøret i tapåbningen på kanten af tilbehørsuffen.

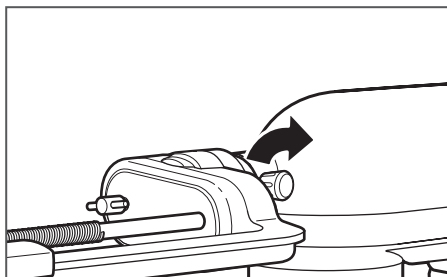

4


Spænd tilbehørsknappen ved at dreje den med uret, indtil tilbehøret sidder helt fast på mixeren. Detaljerede oplysninger om brug af tilbehøret kan findes i vejledningen, som fulgte med dit tilbehør.

DANSK

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING


RENGØRING AF MIXEREN

VIGTIGT: Vask ikke piskeriset i opvaskemaskine. Nedsenk ikke mixeren i vand eller andre væsker. Disse dele skal vaskes op i hånden.

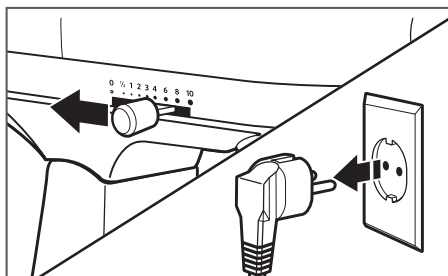

1

Sluk for mixeren og stikkontakten, og fjern elstikket fra stikkontakten før rengøring. Aftør mixeren med en blød, fugtig klud. Brug ikke rengøringsmidler. Aftør ofte piskerisets skaft for at fjerne ophobede madrester. Mixerens skaft må ikke komme under/i vand.

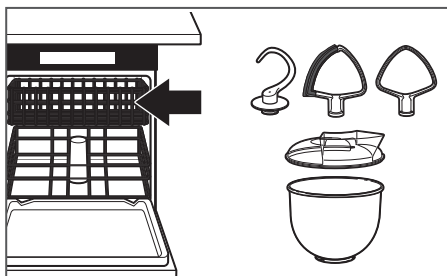


2

Skålen, det flade piskeris, dejkrogen, piskeriset med fleksibel kant og plastskærmen* (kun øverste kurv) kan vaskes op i opvaskemaskine. De kan også vaskes op i hånden i varmt sæbevand, og skylles grundigt, før de tørres. Opbevar ikke tilbehør på skaftet.

*Tilbehør sælges separat

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

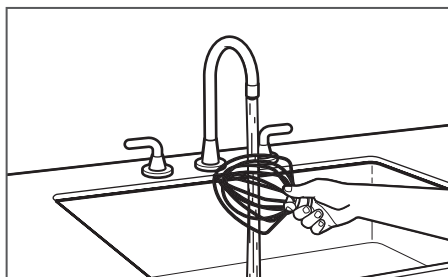

3

Piskeriset tåler ikke maskinopvask. Rengør det i stedet grundigt i varmt sæbevand, og skyl grundigt før det tørres. Opbevar ikke piskeriset på skaftet.

FEJLFINDING

⚠ ADVARSEL



Fare for elektrisk stød

Skal sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.

Jordforbindelsesstikket må ikke fjernes.

Brug ikke en adapter.

Brug ikke forlængerledning.

Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre personskade, brand eller elektrisk stød.

2. Mixeren kan udsende en stærk lugt, især når den er ny. Dette er helt almindeligt for eldrevne motorer.
3. Hvis det flade piskeris rammer skålen, skal mixeren standses. Se afsnittet "Samling af mixeren", og justér afstanden mellem piskeris og skål.
4. Er mixeren tilsluttet en stikkontakt?
5. Fungerer sikringen på den kreds, som mixeren er tilsluttet? Hvis du har et HFI-relæ skal du sikre, at det er tilsluttet.
6. Sluk for mixeren i 10-15 sekunder, og tænd derefter igen. Hvis mixeren stadig ikke starter, kan du lade den afkøle i en halv time, inden du tænder den igen.

Hvis problemet ikke kan afhjælpes, se "Garanti og service" for flere oplysninger. Send ikke mixeren retur til forhandleren. Her udføres ingen reparationer.

Hvis din mixer ikke fungerer, eller ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere følgende:

1. Mixeren kan blive varm under brug. Ved tunge blandinger og længerevarende omrøring kan det være ubehageligt at røre ved mixerens øverste del. Det er helt normalt.

GARANTI OG SERVICE

GARANTI FOR KITCHENAID MIXER

Garantiens varighed:	KitchenAid betaler for:	KitchenAid betaler ikke for:
Europa, Mellemøsten og Afrika: 5KSM3311 Fem års fuld garanti fra købsdatoen.	Reservedele og arbejdsløn ved reparation af defekte materialer eller udførelse. Service skal udføres af et autoriseret KitchenAid servicecenter.	A. Reparationer, hvis mixeren bruges til andre formål end almindelig madlavning i privat husholdning. B. Skader opstået på grund af uheld, ændringer på maskinen, forkert betjening, misbrug eller installationer/betjening, der ikke udføres i henhold til de gældende regler for elektrisk udstyr.

DANSK

KITCHENAID PÅTAGER SIG IKKE ANSVARET FOR INDIREKTE SKADER.

SERVICECENTRE

Al service skal udføres lokalt af et autoriseret KitchenAid servicecenter. Kontakt forhandleren, du har købt apparatet af, for at få navnet på det nærmeste autoriserede KitchenAid servicecenter.

I Danmark:

C.J. HVIDEVARSERVICE APS
Thorndahlsvej 11
9200 AALBORG SV
Tlf: 98 18 21 00
www.cjhvidevareservice.dk

KUNDESERVICE

THUESEN JENSEN A/S:

Smedeland 11
2600 GLOSTRUP
Tlf: 70 20 52 22

Telefonnummer til kundesupport:



00800 3810 4026

Besøg vores websted for flere oplysninger:
www.KitchenAid.eu

©2017 Alle rettigheder forbeholdt.
Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.

KitchenAid

©2017 All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.