

Regelbunden robotvård

Rekommenderad robotvård

För att Roomba hela tiden ska ge bästa prestanda ska följande underhåll utföras. Om du märker att Roomba städar upp mindre skräp från golvet ska du tömma dammbehållaren, rengöra filtret och rengöra dammupsamlarna.

Del i roboten	Period	Utbytesperiod
Dammbehållare	Efter varje användning	-
Filter	Varje vecka (två gånger i veckan i hem som har husdjur)	Varannan månad
Borstar	En gång per vecka (två gånger per vecka om det finns husdjur i hushållet)	Var sjätte till tolfte månad
Framaxelhjul Sidoborste Kantsensorer Laddkontakter	En gång i månaden	-



Obs! iRobot tillverkar diverse reservdelar och maskindelar. Kontakta kundtjänsten hos iRobot om du tror att du behöver en reservdel.


Tömma dammbehållaren

Tryck på knappen och dra för att ta ur dammbehållaren.



Rengöra filtret


Dra i filtret för att ta bort det. Knacka filtret mot sopkorgen för att avlägsna skräpet. Sätt tillbaka filtret.

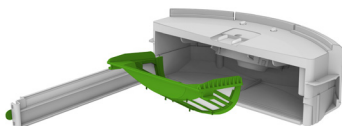


Byt ut filtret varannan månad

Rengöra borstarna

- 1 Öppna borstskyddet genom att lyfta båda flikarna.

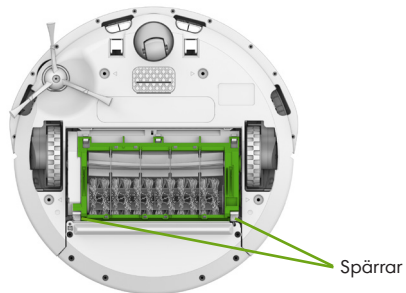

- 2 Avlägsna borstarna från Roomba och avlägsna hår eller skräp.

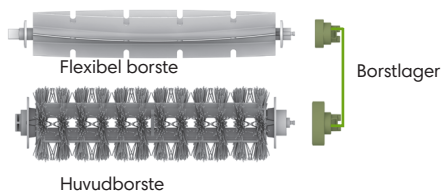


- 3 Ta bort och rengör borstlagren på Roomba från hår och smuts.



Byt ut borstarna var sjätte till tolfte månad.

Rengöra framaxelhjulet

- 1 Dra i framhjulet med ett fast grepp för att ta loss det från främre axelhuset.
- 2 Ta bort eventuellt skräp inuti hjulets hålrum.
- 3 Roterera hjulet för hand. Om det inte roterar fritt ska du ta ur hjulet från huset och med ett bestämt tryck ta bort axeln. Ta bort eventuellt skräp och hår som är virat kring den.
- 4 Sätt tillbaka alla delar när du är klar. Se till att hjulet hamnar på plats med ett klick.

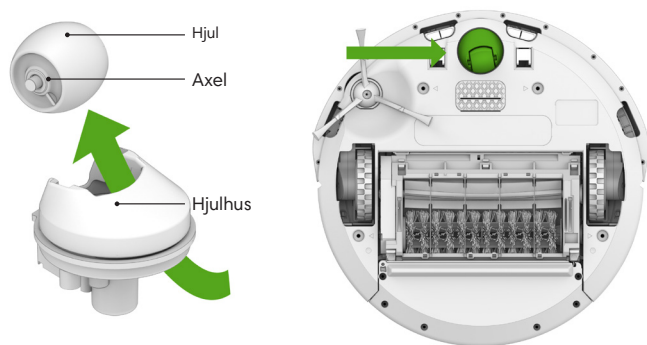

⚠ Viktigt! Om framhjulet sätts igen av hår och skräp kan golven skadas.

Rengöra kantsensorerna och laddkontakterna

Torka alla sensorer och laddkontakter med en ren och torr trasa.



Rengöra sidaborsten

Skruva ut skruven med en liten skruvmejsel. Dra ut sidaborsten för att ta bort den från roboten. Avlägsna hår och/eller skräp och sätt tillbaka sidaborsten.



Felsökning

Problem vid städning

Batteriindikatorn lyser rött när batteriet är nästan urladdat. Ladda direkt. Ställ Roomba på Home Base för att laddas.

Om ett fel uppstår på Roomba under städning blinkar felsökningsindikatorn eller CLEAN-knappen snabbt. Följ de hörbara anvisningarna. Meddelandet kan repeteras genom att trycka på **CLEAN**.

Om problemet kvarstår går du till irobot.com/Roomba600 eller kontaktar Kundtjänst.

Problem vid laddning

Om ett fel uppstår under laddning av Roomba blinkar felsökningsindikatorn och ett felmeddelande läses upp. Kontrollera laddkontakterna på roboten och Home Base så att de är rena och fria från skräp. Läs vanliga frågor om laddningsfelet du får på www.irobot.com/Roomba600.

Om du har frågor eller synpunkter på produkten ska du kontakta iRobot innan du kontaktar din återförsäljare.

Besök gärna webbplatsen för iRobot för support i hemmet på irobot.com/Roomba600 för supporttips, vanliga frågor och information om tillbehör och andra produkter från iRobot.

Litiumjonbatteri

(tillgänglig för vissa modeller)



Viktigt! Litiumjonbatterier och produkter som innehåller sådana får inte transporteras hur som helst. Om du behöver transportera den här produkten (med batteriet i) för underhåll, på en resa eller av något annat skäl **MÅSTE** du följa dessa transportanvisningar:

- » Ta ur litiumjonbatteriet ur produkten
- » Gå till www.iRobot.com/Roomba600 för att se en instruktionsfilm om hur du tar bort batteriet.
- » Sätt en bit tejp över batteriets laddkontakter i metall
- » Sätt tillbaka batteriet (med tejp på) i produkten och stäng batteriluckan
- » Förpacka produkten i ursprungsförpackningen eller i något annat som hindrar den från att röra sig under transport
- » Skicka den landvägen (ingen flygfrakt)

Kundtjänst för iRobot

USA och Kanada

Om du har frågor eller synpunkter på Roomba ska du kontakta iRobot innan du kontaktar din återförsäljare. Det finns även ytterligare information om appen iRobot® HOME.

Du kan börja genom att besöka www.irobot.com/Roomba600 för supporttips, vanliga frågor och information om tillbehör. Om du trots detta behöver hjälp kan du ringa vår kundtjänst på +1 877 855 85 93.

Öppettider för iRobot kundtjänst:

- Måndag till fredag, 09.00–19.00 östkusttid
- Lördag 09.00–18.00 östkusttid

Utanför USA och Kanada

Besök global.irobot.com för att:

- Läs mer om iRobot i ditt land.
- Få tips och råd om hur du får Roomba att städa bättre.
- Få svar på frågor.
- Kontakta ditt lokala supportcenter.

iRobot[®]

©2016 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Med ensamrätt.
iRobot, Roomba, iAdapt, Home Base och Virtual Wall är registrerade varumärken som tillhör iRobot Corporation.
AeroVac och Dirt Detect är varumärken som tillhör iRobot Corporation.

WC: 4516759