

***Robot***<sup>®</sup>

**Roomba**<sup>®</sup>

Støvsugerrobot

**800-serien**  
**Brukerhåndbok**




## Viktige sikkerhetsinstruksjoner

 **ADVARSEL:** FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR PERSONSKADE ELLER ANNEN SKADE BØR DU LESE DISSE FORHOLDSREGLENE FOR SIKKERHET OG FØLGE DEM NÅR DU SETTER OPP, BRUKER OG VEDLIKEHOLDER ROBOTEN.

NB

DETTE APPARATET KAN BRUKES AV BARN FRA 8 ÅR OG OPPOVER OG PERSONER MED REDUSERTE FYSISKE, SANSE- ELLER MENTALE EVNER, ELLER MANGLENDE ERFARING OG KUNNSKAP, HVIS DE HAR FÅTT TILSYN ELLER INSTRUKSJONER OM BRUKEN AV APPARATET PÅ EN SIKKER MÅTE OG FORSTÅR FARENE INVOLVERT. BARN MÅ IKKE LEKE MED APPARATET. RENGJØRING OG BRUKERVEDLIKEHOLD MÅ IKKE UTFØRES AV BARN UTEN TILSYN.

 **ADVARSEL:** FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT IKKE EKSPONER ELEKTRONIKKEN I ROBOTEN, BATTERIET ELLER DEN INTEGRERTE DOCK-LADEREN SOM KALLES HOME BASE. DET FINNES INGEN INNVENDIGE DELER SOM BRUKEREN KAN UTFØRE SERVICE PÅ. OVERLAT REPARASJON TIL KVALIFISERT SERVICEPERSONELL. IKKE HÅNDTER ROBOTEN OG HOME BASE™ MED VÅTE HENDER.

## Viktige sikkerhetsinstruksjoner (forts.)

- Ta hensyn til alle advarsler på roboten og dens deler.
- **⚠ ADVARSEL** Risiko for elektrisk støt – skal bare brukes innendørs på tørre steder.
- Roboten er ikke en leke. Ikke sitt eller stå på denne enheten. Små barn og kjæledyr skal være under oppsyn når roboten er i drift.
- Roboten skal bare oppbevares og brukes i miljøer med romtemperatur.
- Ikke bruk denne enheten til å plukke opp skarpe gjenstander, glass eller noe som brenner eller ryker.
- Ikke bruk denne enheten til å samle opp søl av vann, blekemidler, maling eller andre kjemikalier eller noe som er vætt.
- Ikke spray eller hell væske på roboten.
- Før du bruker denne enheten, plukk opp objekter som klær, løse ark, trekksnorer for gardiner, strømledninger og alle skjøre objekter. Hvis enheten passerer over en strømledning og drar den med seg, kan det skje at en gjenstand blir revet ned av et bord eller en hylle.
- Hvis rommet som skal rengjøres har balkong, bør det brukes en fysisk barriere for å hindre tilgang til balkongen og sikre trygg bruk.
- Ikke plasser noe oppå roboten.
- Vær oppmerksom på at roboten beveger seg på egen hånd. Vær forsiktig når du går i området der roboten arbeider, for å unngå å trække på den.
- Ikke bruk roboten i områder med eksponerte stikkontakter i gulvet.
- **⚠ ADVARSEL** Fare for støt: Roboten leveres med områdegodkjent strømledning. Ikke bruk noen annen strømledning. Når det gjelder erstatningsledning, ta kontakt med Kundeservice for å sikre riktig valg av landsspesifikk strømledning.
- Denne roboten er beregnet kun for bruk på tørre gulv.
- **⚠ ADVARSEL** Fare for støt og brann: Dette produktet er kun utformet for å bli koblet til en standard stikkontakt. Produktet kan ikke brukes med noen type strømformer. Bruk av strømformere vil umiddelbart gjøre garantien ugyldig.
- Ikke bruk ikke-oppladbare batterier. Bruk kun det oppladbare batteriet som følger med produktet. For utskifting må du kjøpe et identisk iRobot®-batteri eller kontakte Kundeservice for å få informasjon om andre batterialternativer.
- **⚠ FORSIKTIG** Lad kun opp ett av følgende iRobot®-batterier: Maksimum 14,8V, maksimum 3000 mAh Ni-MH- eller maksimum 3300 mAh Li-ion-batteri. Andre typer batterier kan sprekke og forårsake personskade. Kontakt alltid Kundeservice for å finne korrekt erstatning for batteriet.

- **⚠ ADVARSEL** Fare for støt: Ikke bruk en Home Base med skadet ledning eller støpsel. Hvis ledningen eller støpselet er skadet, må de skiftes ut.
- Lad alltid opp og fjern batteriet fra roboten og tilbehøret før langtidsoppbevaring eller transport.
- Hvis du bor i et område med mye tordenvær, anbefales det å bruke en ekstra overspenningsavleder. Robotens Home Base kan beskyttes med en overspenningsavleder i kraftig tordenvær.
- **⚠ ADVARSEL** Fare for støt: Koble alltid roboten fra Home Base før du rengjør eller vedlikeholder den.
- Sjekk alltid batteripakken for tegn på skade eller lekkasje før bruk. Ikke lad skadede eller lekkende batteripakker.
- **⚠ ADVARSEL** Kjemisk eksponering: Hvis batteripakken lekker, må ikke væsken komme i kontakt med hud eller øyne. Hvis slik kontakt forekommer, må det berørte området vaskes med store mengder vann og lege kontaktes. Plasser batteriet i en forseglest plastpose, og avhend det på sikker måte i henhold til lokale miljøbestemmelser, eller returner det til ditt lokale godkjente Servicesenter for kassering.
- Batteripakken må fjernes fra roboten før avhending.
- **⚠ ADVARSEL** Brann- eller eksplosjonsfare: Ikke knus eller ta fra hverandre batteripakker. Ikke varm opp batteripakken, og ikke plasser den i nærheten av en varmekilde eller i direkte sollys. Ikke brenn eller kortslutt batteripakken. Ikke utsett batteriene for mekanisk støt.
- Ikke dypp batteripakken i væske.
- Kontakt lokale avfallsmyndigheter angående resirkulering av batterier, og avhendingsforskrifter i ditt lokalområde.



### Symbolet på produktet eller på emballasjen indikerer:

Ikke kast elektriske apparater eller batterier som usortert kommunalt avfall – bruk egne innsamlingsfasiliteter. Kontakt lokale myndigheter for informasjon angående tilgjengelige innsamlingsystemer. Hvis elektriske apparater kastes på fyllinger eller avfallsplasser, kan farlige stoffer lekke ned i grunnvannet og komme inn i næringskjeden og skade din helse og ditt velvære. Ta kontakt med dine lokale eller regionale avfallsmyndighet for mer informasjon om innsamling, gjenbruk og resirkuleringsprogrammer.




# Innholdsfortegnelse


Viktige sikkerhetsinstruksjoner .....	i
Om din Roomba® .....	2
Hvordan bruke din Roomba® .....	3
Tilbehør .....	4
Jevnlig vedlikehold av roboten .....	5
Feilsøking .....	9
iRobot Kundeservice.....	10

# Om din Roomba®


## Sett ovenfra

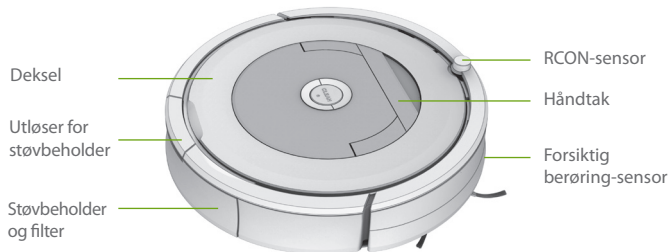


## Sett nedenfra

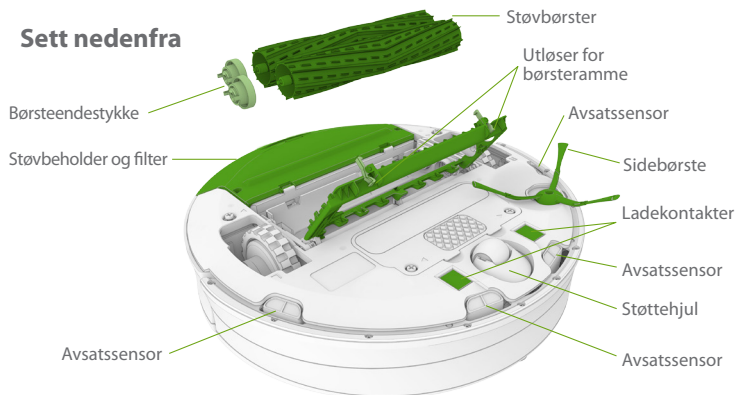

## Home Base

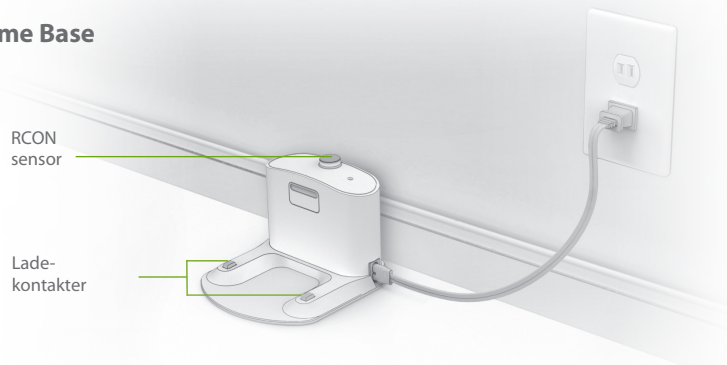

## Knapper og indikatorer

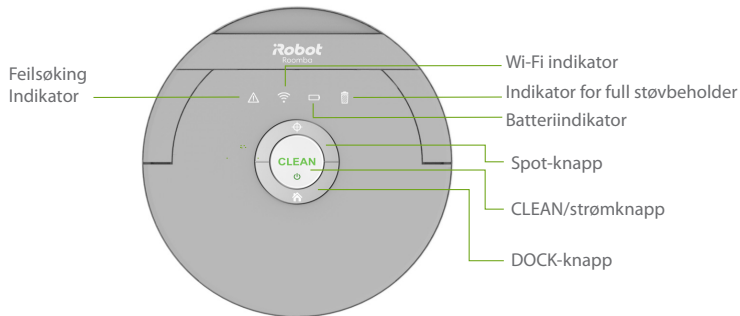

# Hvordan bruke din Roomba®

## Plassere Home Base™

Sett Home Base på et åpent, ryddig sted og hold følgende avstand rundt den:

- Minst 0,5 meter på hver side av Home Base
- Minst 1,2 meter foran Home Base og minst 1,2 meter fra trapper
- Minst 2,4 meter fra Virtual Wall-barrierer

Pass på at Home Base alltid er tilkoblet strøm og at den er i et område med tilstrekkelig Wi-Fi\* dekning slik at Roomba kan motta informasjon via iRobot HOME-appen.

## Last ned iRobot HOME-appen og koble til Wi-Fi®


- Se en oversiktsvideo med instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker din Roomba
- Angi en tidsplan for automatisk rengjøring (inntil 7 ganger i uken), og tilpass preferanser for rengjøring
- Aktivere automatiske programvareoppdateringer
- Tilgang til tips og svar på ofte stilte spørsmål





## Bruksinstruksjoner


- Tipp roboten din rundt og fjern beholderen og trekkeflukene til batteriluken. Plasser deretter Roomba på Home Base for å aktivere batteriet.

- Roomba er delvis oppladet, så den er klar til rengjøring.

 **Merk:** Roomba leveres med en delvis batteriladning. Hvis du starter en rengjøringssyklus før du lader batteriet helt opp, kan Roomba returnere til Home Base for å lade igjen tidligere enn den vil i løpet av de kommende rengjøringssykluser. For å lade batteriet helt opp før første rengjøringssyklus, la Roomba lade opp på Home Base i 3 timer.

 **Merk:** Fjern overflødig rot fra gulv før rengjøring (f.eks. klær, leker, osv). Bruk Roomba jevnlig for å holde gulvene rene.

- For å starte en rengjøringssyklus, trykk CLEAN på roboten, eller i iRobot HOME-appen.
- Hvis Roomba returnerer for opplading etter å ha fullført en rengjøringssyklus, vil den spille av en rekke med lyder for å indikere vellykket avslutning av en rengjøringssyklus.
- For å sette Roomba på pause under en rengjøringssyklus, trykk CLEAN.
- For å fortsette rengjøringssyklusen, trykk CLEAN igjen.
- For å avslutte rengjøringssyklusen og sette Roomba i ventemodus (standby), trykk CLEAN-knappen og hold den inne til indikatorene til Roomba slås av.
- For å sende Roomba tilbake til Home Base under en rengjøringssyklus, trykker du CLEAN og så  (DOCK) på Roomba, eller trykk CLEAN på hovedskjermen til iRobot HOME-appen. Dette vil avslutte rengjøringssyklusen.

- Hvis Roomba kommer til et spesielt skittent område, vil den bevege seg i en spiral for å rense området bedre. Når Roomba gjør dette, vil du se CLEAN-knappen pulsere.
- For å bruke SPOT-rengjøring, sett Roomba i området hvor du ønsker en konsentrert rengjøring og trykk  (SPOT) på roboten. Roomba rengjør området grundig ved å gå i spiral utover, omtrent 1 meter i diameter, og deretter i spiral innover igjen til der den startet.

 **Merk:** Etter hver bruk, må du tømme støvbeholderen og rengjøre filteret.

- Oppbevar alltid Roomba på Home Base slik at den er oppladet og klar til å rengjøre når du trenger det. Hvis du skal oppbevare Roomba på et annet sted enn Home Base, fjern først batteriet og oppbevar deretter Roomba og batteriet på et kjølig, tørt sted.


## Batteri og lading


- Lad Roomba ved bruk av Home Base. Indikatorlysene slår seg av etter 60 sekunder for å spare strøm mens Roomba lades. Kontroller batteristatusen ved å trykke på CLEAN-knappen for å tenne batteriindikatoren. Indikatoren vil lyse gult når batteriet lader, og grønt når det er fulladet.


## Tilbehør



### Dobbelmodus Virtual Wall-barriere (tilbehør kompatibel med alle modeller)


Dobbelmodus Virtual Wall-barrieren holder Roomba på de stedene du ønsker å få rengjort – og vekk fra de du ikke ønsker. Mellom rengjøringscykluser kan du la enheten operere i sin posisjon på gulvet. Du kan sette enheten din til én av to moduser for å dekke rengjøringsbehovene i hjemmet ditt:


-  **Merk:** Ved normal bruk vil batteriene vare 8–10 måneder. Hvis du planlegger å ikke bruke din Virtual Wall-enhet på en stund, og du ønsker å oppbevare den, må du passe på å sette bryteren i AV-posisjon (Off) (midtposisjon).

**Virtual Wall-modus:** Når bryteren er i «opp»-posisjon () , fungerer enheten som en Virtual Wall. Dette betyr at du kan sette den til å blokkere åpninger på opptil 3 meter. Den danner en usynlig, kjegleformet barriere som bare Roomba kan se.

-  **Merk:** Denne barrieren blir bredere når den kommer lenger fra enheten (se illustrasjonen).

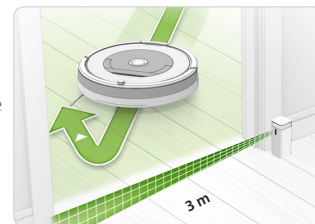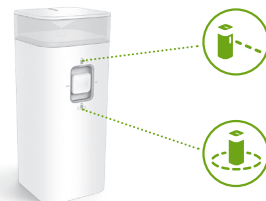

**Halo-modus:** Når bryteren er i «ned»-posisjon () , danner enheten en beskyttende sone som Roomba ikke vil gå inn i. Dette hindrer at Roomba kommer borti ting som du ønsker å beskytte (f.eks. hundens matfat eller en vase) eller kommer inn på uønskede områder (f.eks. et hjørne eller under et bord). Halo-sonen er usynlig og når omtrent 60 cm fra midten av enheten.

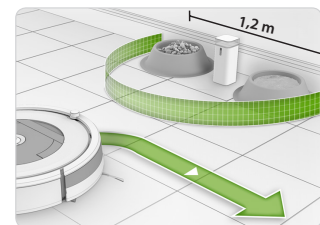




# Jevnlig vedlikehold av roboten

## Anbefalt vedlikehold av roboten


For å holde Roomba i topp stand, må du opprettholde de følgende vedlikeholdprosedyrene. Videoer om vedlikehold kan også finnes i iRobot HOME-appen. Hvis du merker at Roomba samler opp mindre støv fra gulvet, tømmer du støvbeholderen, rengjør filteret og rengjør børstene.

Robotdel	Hyppighet av vedlikehold	Utskiftingsfrekvens
Støvbeholder	Etter hver bruk	-
Filter	Én gang i uken (to ganger i uken i hjem med kjæledyr)	Annenhver måned
Sensorer for full beholder	Annenhver uke	-
Støttehjul	Annenhver uke	Hver 12. måned
Sidebørste	En gang i måneden	Hver 6.–12. måned
Avsatssensorer Ladekontakter	En gang i måneden	Hver 6.–12. måned
Børster	Én gang hver 4. måned (en gang hver 3. måned i hjem med kjæledyr)	Hver 6.–12. måned

 **Merk:** iRobot produserer ulike reservedeler og sett. Hvis du tror du trenger en reservedel, kontakt iRobot Kundeservice for mer informasjon. Reservedeler kan også bli bestilt i iRobot HOME-appen, eller på [www.iRobot.com/Roomba800](http://www.iRobot.com/Roomba800).

## Tømming av støvbeholderen

- 1** Trykk på knappen for utløsning av støvbeholderen for å fjerne den.

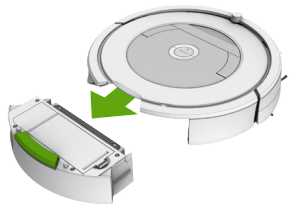


- 2** Åpne døren til støvbeholderen for å tømme den.



## Rengjøring av filteret

- 1** Åpne døren til filteret og fjern filteret ved å ta tak i tappen.

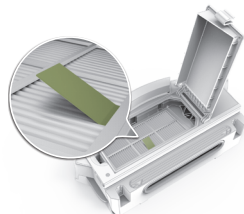

- 2** Rist av smuss ved å dunke filteret lett mot søppelbøtten din.




- 3** Sett filteret inn igjen med tappen pekende opp.


 **Viktig:** Filterdøren kan ikke lukkes med mindre det settes inn et filter igjen. Skift filteret annenhver måned.

## Rengjøring av sensorene for full beholder


- 1** Fjern og tøm støvbeholderen.

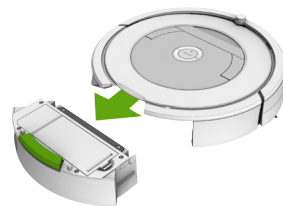

- 2** Tørk av sensorene med en ren, tørr klut.

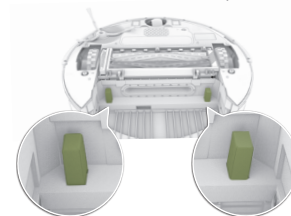


- 3** Tørk av både den indre og ytre delen av sensorportene på støvbeholderen med en ren, tørr klut.

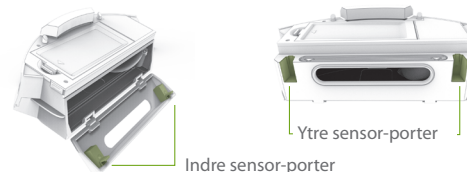

## Rengjøring av støttehjul foran


- 1 Dra hardt i forhjulet for å fjerne det.
- 2 Fjern smuss og støv fra innsiden av hjulfordypningen.
- 3 Snurr deretter hjulet rundt for hånd. Hvis hjulet ikke roterer som det skal, fjerner du det fra hjulfordypningen og skyver hardt for å fjerne akslingen og fjerne rester eller hår som henger fast.
- 4 Sett tilbake alle deler når du er ferdig. Pass på at hjulet klikker på plass igjen.

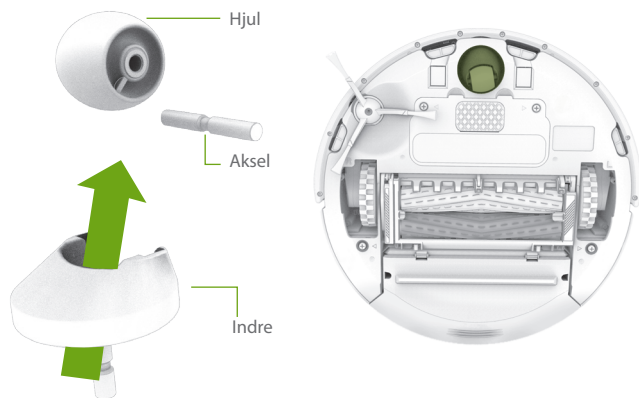

 **Viktig:** Et forhjul som er tett med hår og rusk kan føre til gulvskade.

## Rengjøring av sidebørsten

- 1 Bruk en mynt eller et lite skrujern for å fjerne skruen.
- 2 Fjern børsten, rengjør den og børsteholderen, og sett børsten tilbake.

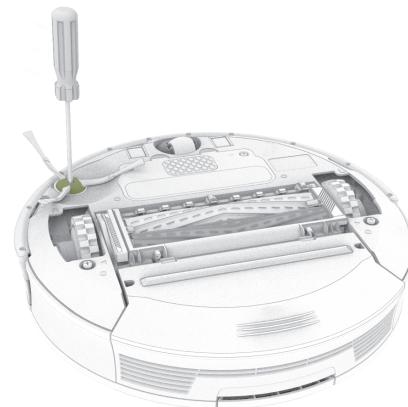


## Rengjøring av sensorer og ladekontakter

- 1 Tørk av alle sensorene og ladekontaktene med en ren, tørr klut. Ikke spray noen rengjøringsmidler direkte på sensorene eller inn i sensoråpningen.



## Rengjøring av børstene

- 1 Klem sammen de gule utløserne for børsterammen, løft børsteendestykket opp og fjern hindringer.
- 2 Fjern børstene og fjern børsteendestykkene. Fjern hår eller smuss som har samlet seg under lokkene og rundt metallakslingene. Sett børsteendestykkene på plass.
- 3 Fjern hår og smuss fra de firkantede og de heksagonale plastikk tappene på den andre siden av børstene.
- 4 Rens sugekanalen.
- 5 Sett børstene på plass. Sett suger-tappene slik at fargen og formen passer med fargen og formen på børste-ikonene på rengjøringshodemodulen.

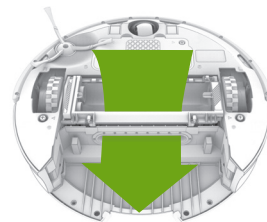

# Feilsøking

Roomba vil fortelle deg at noe er galt, med et to-toners nødsignal etterfulgt av en talemelding. Feilsøkingsindikatoren (⚠) vil også blinke. Følg talekommandoene. Mer detaljert støtte og videoer, er tilgjengelig gjennom iRobot HOME-appen i tillegg til online på [www.iRobot.com/Roomba800](http://www.iRobot.com/Roomba800).

For å starte Roomba på nytt, trykk og hold 🏠 (DOCK) og Ⓢ (SPOT) knappene inne i 10 sekunder til alle indikatorlysene lyser opp, og slipp knappene. Når du slipper knappene, vil du høre en tone som varsler en vellykket omstart. Dette vil fjerne alle automatiske rengjøringsstider, restarte klokken og løse problemer med programvaren.


 **Merk:** Hvis du bruker Roomba sin planleggingsfunksjon, åpner du iRobot HOME-appen etter omstart for å bekrefte at Roomba sin tidsplan er intakt.

## Hvilemodus med redusert strømbruk


Roomba bruker litt strøm når den står på Home Base, for å sørge for at den er klar til neste rengjøringsjobb, samt for å opprettholde Wi-Fi-tilkobling. Det er mulig å sette Roomba i en modus med ytterligere redusert strømforbruk når den ikke er i bruk. Du finner instruksjoner og nærmere informasjon om denne hvilemodusen med redusert strømforbruk i iRobot HOME-appen.

## Litium-ion-batteri (kun utvalgte modeller)

For best resultater, bruk bare iRobot Litium-ion-batteriet som leveres med Roomba. Selv om Roomba vil fungere med eldre batterimodeller, vil ytelsen være begrenset.

 **Viktig:** Litium-ion-batterier og produkter som inneholder litium-ion-batterier, er underlagt strenge regler for transport. Hvis du må sende dette produktet (med batteriet inkludert) til reparasjon, reise eller av annen grunn, MÅ du overholde følgende transportinstruksjoner:

- » Fjern litium-ion-batteriet fra produktet
- » Gå til [www.iRobot.com/Roomba800](http://www.iRobot.com/Roomba800) for å vise en instruksjonsvideo om å ta ut batteriet.
- » Sett en tapebit over batteriets ladekontakter av metall
- » Sett tilbake batteriet (med tapen på) i produktet og sikre batteriluken
- » Pakk produktet i originalemballasjen eller i annen emballasje som hindrer bevegelser under transport
- » Send kun via bakketransport (ikke flyfrakt)

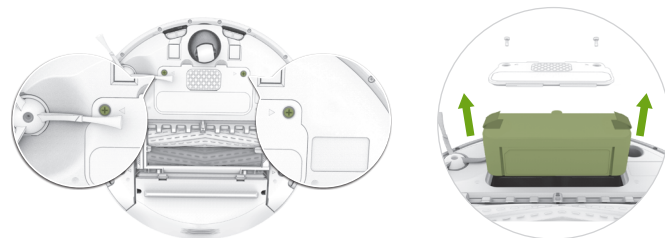

# iRobot Kundeservice

## USA og Canada

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om din Roomba, kontakt iRobot før du kontakter en forhandler.

Du kan starte ved å besøke [www.iRobot.com/Roomba800](http://www.iRobot.com/Roomba800) for støttetips, ofte stilte spørsmål og informasjon om tilbehør. Denne informasjonen er også å finne i iRobot HOME-appen. Trenger du fortsatt hjelp, ring kundeservice på (877) 855-8593.

## Åpningstider for iRobot Kundeservice:

- Mandag til fredag 09.00–21.00 EST
- Lørdag og søndag 09.00–18.00 EST

## Utenfor USA og Canada

På nettstedet [global.iRobot.com](http://global.iRobot.com) kan du:

- Finne ut mer om iRobot i landet du bor i.
- Få hint og tips for å forbedre ytelsen til din Roomba.
- Få svar på spørsmål.
- Kontakte din lokale brukerstøtte.

Du finner EU-samsvarserklæring på [www.iRobot.com/compliance](http://www.iRobot.com/compliance).





©2017 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Alle rettigheter er forbeholdt.

iRobot, Roomba, iAdapt, Home Base and Virtual Wall er registrerte varemerker som tilhører iRobot Corporation. AeroVac og Dirt Detect er varemerker som tilhører iRobot Corporation.

WC: 4534248