


Robot[®]


Roomba[®]
dammsugningsrobot

900-serien
Handbok

Viktig säkerhetsinformation

 **VARNING! LÄS FÖLJANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INNAN DU INSTALLERAR, ANVÄNDER OCH UNDERHÅLLER DIN ROBOT FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR PERSONSKADA ELLER SKADA PÅ APPARATEN.**

DENNA APPARAT KAN ANVÄNDAS AV BARN FRÅN ÅTTA ÅRS ÅLDER SAMT AV PERSONER MED NEDSATT FYSISK, SENSORISK ELLER MENTAL FÖRMÅGA, ELLER BRISTFÄLLIG ERFARENHET OCH KUNSKAP OM DE HÅLLS UNDER UPPSIKT ELLER INSTRUERAS I SÄKER ANVÄNDNING AV APPARATEN OCH FÖRSTÅR RISKERNA SOM HANTERINGEN INNEBÄR. BARN SKA INTE LEKA MED APPARATEN. RENGÖRING OCH ANVÄNDARUNDERHÅLL SKA INTE UTFÖRAS AV BARN UTAN TILLSYN.

 **VARNING! FÖR ATT UNDVIKA ELSTÖTAR, EXPONERA INTE ROBOTENS ELLER DEN INTEGRERADE BATTERILADDARENS DOCK-CHARGER-ELEKTRONIK (HOME BASE). DET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN KAN SERVA. ÖVERLÅT SÅDAN SERVICE TILL EN KVALIFICERAD REPARATÖR. TA INTE I ROBOTEN ELLER HOME BASE™ MED VÅTA HÄNDER.**

Viktig säkerhetsinformation (forts.)

- Ta hänsyn till alla varningar på roboten och tillhörande komponenter.
- **⚠️ VARNING!** Risk för elstötar. Använd endast produkten inomhus och på torr plats.
- Roboten får ingen leksak. Sitt eller stå inte på apparaten. Småbarn och husdjur ska hållas under uppsikt när roboten används.
- Förvara och använd roboten enbart i rumstemperatur.
- Använd inte apparaten för att städa upp vassa föremål, glas eller något som brinner eller ryker.
- Använd inte apparaten för att städa upp vatten, blekmedel, färg eller andra kemikalier och inte heller för något vätt.
- Häll eller spreja inte vätskor på roboten.
- Innan apparaten används ska du plocka upp saker som kläder, papper, linor till persienner eller gardiner, elsladdar och alla ömtåliga föremål. Om apparaten kör över en sladd och drar med den finns det risk att föremål kan dras ned från bord eller hyllor.
- Om rummet som städas vetter mot en balkong måste något ställas för balkongen för att säkerställa säker användning.
- Ställ inget ovanpå roboten.
- Tänk på att roboten rör sig för egen maskin. Var försiktig när du rör dig i det område där roboten arbetar, så att du inte råkar trampa på den.
- Använd inte roboten i områden med exponerade eluttag i golvet.
- **⚠️ VARNING!** Risk för elstötar: Roboten är utrustad med en nätsladd som är godkänd i regionen. Använd inte någon annan nätsladd. Om du behöver en ny nätsladd kontakta din kundtjänst så att de kan hjälpa dig att få tag på en som är anpassad till elnätet i ditt land.
- Roboten får endast användas på torra golv.
- **⚠️ VARNING!** Risk för elstötar och brand: Den här produkten är endast gjord för att kopplas in i vanliga eluttag. Produkten får inte användas med någon typ av spänningsomvandlare. Användning av spänningsomvandlare gör garantin ogiltig.
- Använd inte batterier som inte är uppladdningsbara. Använd bara det uppladdningsbara batteriet som medföljer produkten. Om du behöver ett nytt köper du ett likadant batteri eller kontaktar iRobot kundtjänst för att få tag i ett likvärdigt.
- **⚠️ VAR FÖRSIKTIG!** Endast följande typer av officiella batterier får laddas: max 14,8 V, max 3 000 mAh Ni-MH eller max 3 300 mAh litiumjonbatteri. Andra typer av batterier kan explodera och orsaka skada. Kontakta alltid kundtjänst för hjälp med att byta ut batteriet.

- **⚠️ VARNING!** Risk för elstötar: Använd inte en Home Base vars kabel eller kontakt är skadad utan byt ut den.
- Ladda alltid och ta bort batteriet från roboten när den ska förvaras under längre tid eller transporteras.
- Om du bor i ett område där det är vanligt med åska bör du använda överspanningsskydd. Robotens Home Base kan skyddas med överspanningsskydd i händelse av åska.
- **⚠️ VARNING!** Risk för elstötar: Koppla alltid ifrån roboten från Home Base innan du rengör eller underhåller den.
- Kontrollera att det inte finns tecken på skador eller läckage på batteriet före varje användning. Ladda inte skadade eller läckande batterier.
- **⚠️ VARNING!** Exponering för kemikalier: Om batteriet läcker måste du vara försiktig och se till att vätskan inte hamnar på huden eller ögonen. Om vätska har hamnat på huden/ögonen ska området som utsatts för vätska tvättas med massor av vatten och sjukvård måste uppsökas direkt. Lägg batteriet i en förseglad plastpåse och kassera det på ett säkert sätt enligt lokala återvinningsföreskrifter eller lämna det till det lokala auktoriserade servicecentret för kassering.
- Batteripaketet måste tas ur roboten före kassering.
- **⚠️ VARNING!** Risk för brand eller explosion: Krossa inte och ta inte isär batteriet. Värm inte upp och placera inte batteriet nära en värmekälla eller i direkt solljus. Bränn inte upp och kortslut inte batteriet. Utsätt inte batterier för mekanisk chock.
- Sänk inte ned batteriet i vätska av något slag.
- Tala med renhållningen i kommunen om återvinning av batterier och föreskrifter om kassering i ditt område.



Symbolen på produkten eller dess förpackning betyder:

Kasta inte elektriska apparater eller batterier i hushållsavfallet, utan lämna in dem för återvinning. Kontakta din lokala myndighet för information om tillgängliga återvinningsanläggningar. Om elektriska apparater kastas på soptippen kan farliga ämnen läcka ut i grundvattnet, hamna i näringskedjan och skada din hälsa och ditt välbefinnande. Kontakta den lokala eller regionala sophanteringen för att få mer information om insamling, återanvändning och återvinning.




Innehåll


Viktig säkerhetsinformation	i
Om din robot	2
Använda Roomba®	3
Använda Virtual Wall®-barriärer med två lägen	4
Regelbunden robotvård	4
Felsökning	8
iRobot kundtjänst.....	9

Om din robot


Ovansida

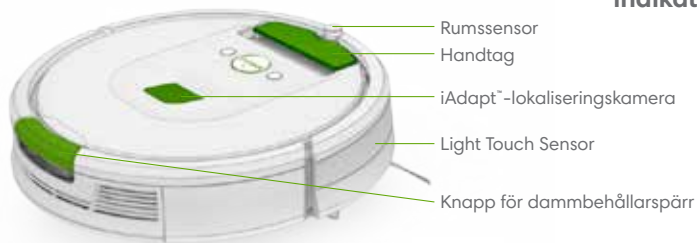


Knappar och indikatorer

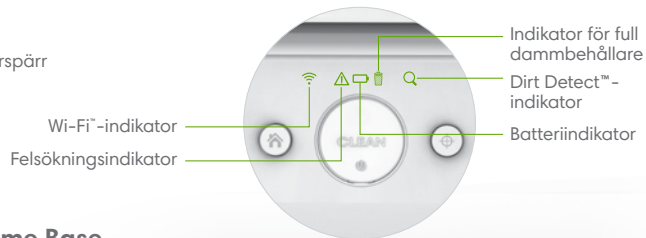

Undersida

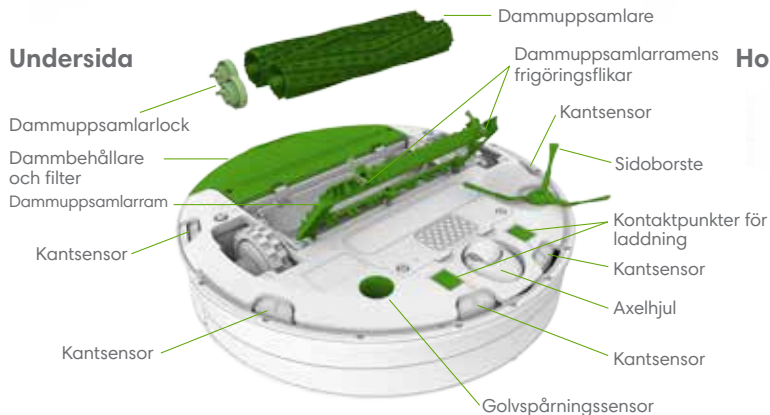

Home Base

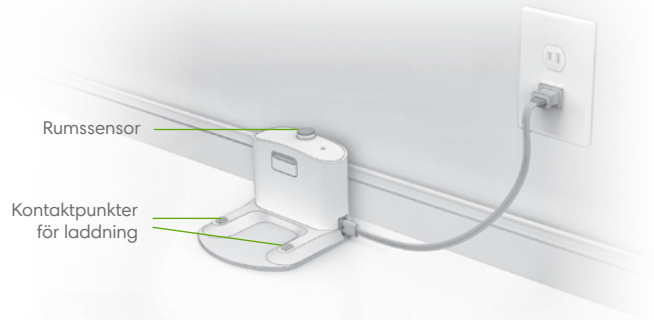

Använda Roomba

Placering av Home Base™

Ställ Home Base i ett öppet område och lämna följande avstånd fria runt Home Base:

- Minst 0,5 meter på varje sida om Home Base
- Minst 1,2 meter framför Home Base och minst 1,2 meter från en trappa
- Minst 2,4 meter från Virtual Wall™-barriärer

Låt Home Base alltid vara inkopplad i vägguttaget och se till att den befinner sig i ett område med Wi-Fi-täckning. Då kan Roomba ta emot information via iRobot HOME-appen.


Hämta iRobot HOME-appen och anslut till Wi-Fi™:


- Titta på en översiktsfilm med anvisningar om hur du ställer in och använder Roomba
- Ställ in ett automatiskt städschema (upp till sju gånger per vecka) och anpassa städställningarna
- Aktivera automatiska programuppdateringar
- Tillgång till tips och trick och svar på vanliga frågor





Användningsinstruktioner

- Vänd roboten upp och ned och ta ur dammbehållarinsatsen och dragflikarna från batteriet. Ställ sedan Roomba på Home Base så att batteriet aktiveras.
- Batteriet i Roomba är delvis laddad, så den är redo att börja städa.

 **Obs!** Roomba är delvis laddad när roboten levereras. Om du startar en rengöringscykel innan batteriet är fulladdat kan Roomba återvända till Home Base för att laddas tidigare än den gör under framtida rengöringscykler. Du kan ladda upp batteriet helt innan första rengöringscykeln genom att ladda Roomba på Home Base i 3 timmar.

 **Obs!** Ta bort kringspridda föremål från golven före städningen (t.ex. kläder, leksaker och annat). Använd Roomba ofta så att smuts inte hinner samlas.

- Om batteriet blir urladdat innan rengöringscykeln är klar går Roomba tillbaka till Home Base för uppladdning. Den avger ingen signal när den dockar, och CLEAN-knappen blinkar med en batteriindikator (🔋).
 - » När batteriet är återuppladdat återvänder Roomba automatiskt till det ställe där den slutade och slutför rengöringscykeln.
 - » Du kan se aktuell status för Roomba i Robot HOME-appen.
- Om Roomba återvänder för att laddas upp när en rengöringscykel är slutförd spelas en följd av toner upp för att visa att rengöringscykeln är klar.
- Du kan pausa Roomba under en rengöringscykel genom att trycka på CLEAN.
- Återuppta rengöringscykeln genom att trycka på CLEAN igen.
- Avsluta rengöringscykeln och försätt Roomba i standbyläge genom att hålla ned CLEAN tills indikatorerna slocknar.
- Du kan skicka Roomba till Home Base under en rengöringscykel genom att trycka på CLEAN och sedan på  (DOCK) på Roomba eller genom att trycka på CLEAN på huvudskärmen i iRobot HOME-appen. Då avslutas rengöringscykeln.
- Om Roomba träffar på ett extra smutsigt område rör roboten sig framåt och bakåt för att rengöra området mer noga. I dessa fall tänds Dirt Detect™-indikatorn (🔍).
- Om du vill använda SPOT-städning ställer du Roomba ovanpå det smutsiga stället och trycker på  (SPOT) på roboten. Roomba städar extra noga genom att röra sig i spiral utåt omkring en meter i diameter och sedan röra sig i spiral inåt till den ursprungliga platsen.
- När Roomba märker att dammbehållaren är full (🗑️) är roboten programmerad att slutföra rengöringscykeln. Du kan ändra denna inställning under Städställningar (⚙️) i iRobot HOME-appen.
 - » Roomba lämnar inte Home Base för att städa om dammbehållaren är full. Ta i så fall ur och töm behållaren. Sätt tillbaka den innan du startar eller återupptar en rengöringscykel.

 **Obs!** Töm dammbehållaren och rengör filtret efter varje användning.

- Förvara alltid Roomba på Home Base så att roboten är laddad och redo att städa när du behöver det. Vid förvaring på annan plats än Home Base ska du ta ur batteriet ur Roomba först och förvara roboten och batteriet på en sval och torr plats.

Använda Virtual Wall-barriärer med två lägen



(ett extra tillbehör för alla modeller)

Virtual Wall-barriären med två lägen håller Roomba på plats där du vill ha det städad och borta från ställen dit du inte vill att den ska bege sig. Mellan rengöringscyklerna kan du låta apparaten stå kvar på golvet. Du kan ställa in enheten i ett av två lägen som passar dina städbehov:


- Obs!** Batterierna håller i 8–10 månader vid normal användning. Om du inte tänker använda Virtual Wall™-enheten under en längre tid och vill förvara den någonstans, bör du stänga av den (positionen Off i mitten).

Virtual Wall™-läge: När omkopplaren flyttas upp (☑) fungerar enheten som en Virtual Wall. Detta innebär att du kan ställa in den så att den blockerar öppningar som är upp till 3 meter stora. Den skapar en osynlig, konformad barriär som bara Roomba ser.

- Obs!** Barriären blir bredare längre bort från enheten (se illustrationen).

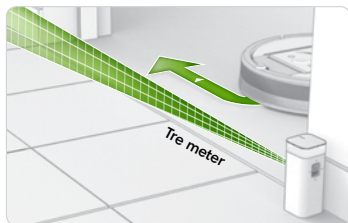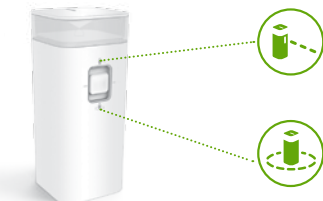

Haloläge: När omkopplaren flyttas ned (☒) skapar enheten en skyddszon som Roomba håller sig undan. Detta hindrar Roomba från att stöta emot saker som du vill skydda (t.ex. en hundskål eller en vas) eller bege sig till oönskade områden (t.ex. ett hörn eller under ett skrivbord). Halon är osynlig och når ungefär 60 centimeter från enhetens mittpunkt.

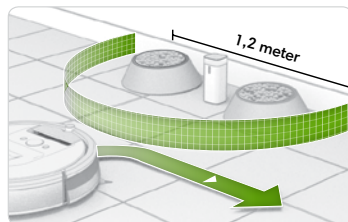

Regelbunden robotvård

För att Roomba hela tiden ska ge bästa resultat ska följande underhåll utföras. Om du märker att Roomba städar upp mindre skräp från golvet ska du tömma dammbehållaren, rengöra filtret och rengöra dammupsamlarna.

Del i roboten	Period	Utbytesperiod
Dammbehållare	Efter varje användning	-
Filter	En gång per vecka (två gånger per vecka om det finns husdjur i hushållet)	Varannan månad
Sensorer för full dammbehållare	En gång varannan vecka	-
Framaxelhjul	En gång varannan vecka	En gång om året
Sidoborste Kantsensorer Laddkontakter iAdapt™- lokaliseringssensor Golvspårningssensor	En gång i månaden	-
Dammupsamlare	En gång var fjärde månad (en gång i kvartalet om du har husdjur)	Var sjätte till tolfte månad

- Obs!** iRobot tillverkar diverse reservdelar och maskindelar. Kontakta kundtjänsten hos iRobot om du tror att du behöver en reservdel.


Tömma dammbehållaren


- 1 Tryck på knappen för dammbehållarspärren för att ta loss dammbehållaren.



- 2 Öppna dammbehållarluckan för att tömma dammbehållaren.



Obs! Om indikatorn för full dammbehållare  tänds under ett städjobb kan du alltid pausa jobbet, tömma dammbehållaren och fortsätta städa.

Läs rengöringsanvisningarna om indikatorn för full dammbehållare  är tänd men behållaren inte tycks vara full.

Rengöra filtret

- 1 Ta ur filtret genom att gripa tag i den gula fliken.



- 2 Skaka av smuts genom att knacka filtret mot sopkorgen.



! **Viktigt!** Filterluckan går inte att stänga om inget nytt filter sätts i. Sätt i filtret med fliken uppåt. Byt ut filtret varannan månad.

Rengöra sensorerna för full dammbehållare

- 1 Ta ur och töm dammbehållaren.




- 2 Torka de inre och yttre sensorportarna på dammbehållaren med en ren, torr trasa.



Rengöra framaxelhjulet

- 1 Dra med ett fast tag ut framhjulet.
- 2 Ta bort eventuellt skräp inuti hjulurtaget.
- 3 Roterera hjulet för hand. Om det inte roterar fritt ska du ta ur hjulet från huset och med ett bestämt tryck ta bort axeln. Ta bort eventuellt skräp och hår som är virat kring den.
- 4 Sätt tillbaka alla delar när du är klar. Se till att hjulet hamnar på plats med ett klick.

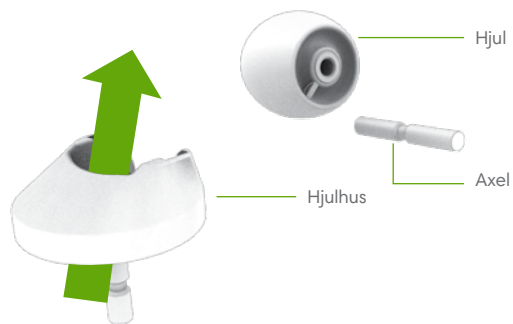

Viktigt! Om framhjulet sätts igen av hår och skräp kan golven skadas.

Rengöra sidoborsten

- 1 Skruva ut skruven med ett mynt eller en liten skruvmejsel.
- 2 Ta ur borsten, rengör den och pinnen och sätt tillbaka borsten.



Rengöra sensorerna och laddkontaktarna

- 1 Torka av sensorerna med en ren, torr trasa. Spreja inte rengöringslösning direkt på sensorerna eller sensoröppningarna.



- 2 Torka av laddkontaktarna på Roomba och Home Base med en ren, torr trasa.



Rengöra dammupsamlarna

- 1 Nyp ihop dammupsamlarramens frigöringsflikar, lyft upp dammupsamlarramen och ta bort allt som sitter i vägen.



- 2 Ta ur dammupsamlarna och ta bort de gula dammupsamlarlocken. Ta bort eventuellt hår och skräp som har samlats under locken och runt metallaxlarna. Sätt tillbaka dammupsamlarlocken.




- 3 Ta bort hår och skräp från de kvadratiska och hexagonala plasttapparna på den andra sidan av dammupsamlarna.



- 4 Rensa dammsugningsgången.

- 5 Sätt tillbaka dammupsamlarna. Matcha dammupsamlartapparnas färg och form mot färgen och formen på dammupsamlarikonerna på städhuvudsmodulen.

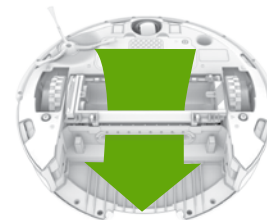


Felsökning

Roomba talar om att något är fel genom att avge ett nödlägesljud med två toner. Det följs av ett meddelande. Felsökningsindikatorn (⚠️) börjar också blinka. Mer detaljerad hjälp och videor finns i iRobot HOME-appen och på nätet. Besök www.irobot.com/Roomba900 om du inte kan lösa problemet.

Instruktioner för omstart

Vissa problem kan försvinna om Roomba startas om. Starta om Roomba genom att hålla ned CLEAN i tio sekunder tills alla lampor lyser. Släpp sedan upp knappen. När du släpper upp CLEAN-knappen spelas en ton upp. Den signalerar att enheten har startats om.


 **Obs!** Om du använder schemaläggningsfunktionen i Roomba ska du starta iRobot HOME-appen efter att ha startat om enheten och bekräfta att schemat är intakt.

Standbyläge med lägre effekt


Roomba förbrukar en aning energi när den befinner sig på Home Base för att se till att roboten är redo för nästa städjobb och för att behålla Wi-Fi-anslutningen. Det är möjligt att försätta Roomba i ett tillstånd där den förbrukar ännu mindre energi när den inte används. Anvisningar och mer information om detta standbyläge med lägre effekt finns i iRobot HOME-appen.

Litiumjonbatteri

För bästa möjliga resultat ska du enbart använda litiumjonbatteriet från iRobot som medföljer Roomba. Roomba fungerar visserligen med batterier av äldre typ, men kanske inte lika bra.

 **Viktigt!** Litiumjonbatterier och produkter som innehåller sådana batterier får inte transporteras hur som helst. Om du behöver transportera den här produkten (med batteriet i) för underhåll, på en resa eller av något annat skäl MÅSTE du följa dessa transportanvisningar:

- » Ta ur litiumjonbatteriet ur produkten
- » Sätt en bit tejp över batteriets laddkontakter i metall
- » Sätt tillbaka batteriet (med tejp på) i produkten och stäng batteriluckan
- » Förpacka produkten i ursprungsförpackningen eller i något annat som hindrar den från att röra sig under transport
- » Skicka den endast landvägen (ingen flygfrakt)

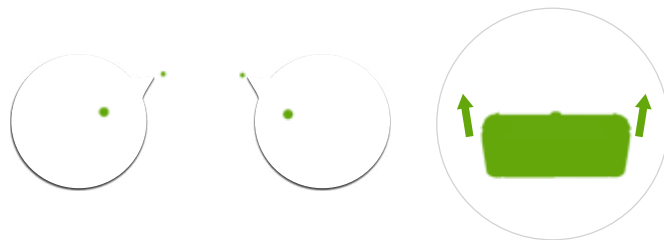

iRobot kundtjänst

USA och Kanada

Om du har frågor eller synpunkter på Roomba ska du kontakta iRobot innan du kontaktar din återförsäljare. Det finns även ytterligare information om iRobot HOME-appen.

Du kan börja med att besöka www.irobot.com/support där du hittar tips, svar på vanliga frågor och information om tillbehör. Om du ändå behöver hjälp kan du ringa vår kundtjänst på +1 877 855 85 93.

Öppettider för iRobot kundtjänst:

- Måndag till fredag, 09.00–21.00 ET
- Lördag och söndag, 09.00–18.00 ET

Utanför USA och Kanada

Besök global.irobot.com för att:

- läsa mer om iRobot i ditt land
- få tips och råd om hur du får Roomba att städa bättre
- få svar på frågor
- kontakta ditt lokala supportcenter.

Härmed försäkrar iRobot att radioutrustningstypen Roomba överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns att läsa på följande webbadress: <http://www.irobot.com/compliance>



©2017 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, USA. Med ensamrätt. iRobot, Roomba, iAdapt, Home Base och Virtual Wall är registrerade varumärken som tillhör iRobot Corporation. Dirt Detect är ett varumärke som tillhör iRobot Corporation. App Store är ett varumärke som tillhör Apple, Inc. och som är registrerat i USA och i andra länder. Google Play är ett varumärke som tillhör Google, Inc. Wi-Fi och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

USA-patent www.irobot.com/patents | Andra patent söka. WC: 4597993