

Säkerhetsinformation

Viktig säkerhetsinformation


SPARA INSTRUKTIONERNA













 **WARNING!** Du bör alltid vidta vissa grundläggande försiktighetsåtgärder vid användning av elektrisk utrustning, bland annat följande:

LÄS ALLA INSTRUKTIONER

 **WARNING!** Läs och följ följande säkerhetsföreskrifter innan du installerar, använder och underhåller din robot för att minska risken för personskada eller skada på apparaten.

Apparaten kan användas av barn från åtta års ålder, samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristfällig erfarenhet och kunskap, om de hålls under uppsikt eller instrueras i säker användning av apparaten och förstår riskerna som hanteringen innebär. Barn ska inte leka med apparaten. Städning och underhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

 Detta är en säkerhetssymbol. Den varnar om att det föreligger risk för personskador. Följ alla säkerhetsmeddelanden som står efter den här symbolen för att undvika risker för personskador och dödsfall.

 Risk för elstötar	 Klass 2-utrustning	 Nominell utström, direktström	 Läs bruksanvisningen	 Allmän återvinningsymbol
 Brandrisk	 Endast avsedd för inomhusbruk	 Nominell inström, direktström	 Förvaras utom räckhåll för barn	BFP Återkopplingskydd
 Separat strömdosa	 Indikator för utströmpolaritet	 Nominell inström, växelström		

WARNING! Varnar för en riskfylld situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

VAR FÖRSIKTIG! Varnar för en riskfylld situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller medelsvåra personskador.

OBS! Varnar för en riskfylld situation som, om den inte undviks, kan leda till materiella skador.

ALLMÄNT



VARNING

- Roboten är ingen leksak. Småbarn och husdjur ska hållas under uppsikt när roboten används.
- Sitt eller stå inte på roboten eller laddningsstationen.
- Använd inte ej godkända laddare. Om du använder en laddare som inte är godkänd kan batteriet bli för varmt, börja ryka, brinna eller explodera.
- Roboten levereras med en nätsladd som är godkänd för regionen och får endast anslutas till vanliga eluttag med växelström. Använd inte någon annan nätsladd. Om du behöver en ny nätsladd kontaktar du kundtjänst, så att de kan hjälpa dig att få tag på en som är anpassad till elnätet i ditt land.
- Öppna inte roboten eller laddningsstationen. Det finns inga delar som användaren själv kan serva. Överlåt sådan service till en kvalificerad reparatör.
- Risk för elstötar. Använd endast produkten inomhus och på torr plats.
- Ta inte i roboten eller Home Base med våta händer.
- Förvara och använd roboten enbart i rumstemperatur.
- Om rummet som städas vetter mot en balkong måste en fysisk barriär spärra vägen till balkongen och säkerställa säker användning.



VAR FÖRSIKTIG!

- Tänk på att roboten rör sig för egen maskin. Var försiktig när du rör dig i det område där roboten arbetar, så att du inte råkar trampa på den.
- Använd inte roboten i områden med exponerade eluttag i golvet.
- Använd inte apparaten för att städa upp vassa föremål, glas eller något som brinner eller ryker.
- Om apparaten kör över en sladd och drar den med sig finns det risk att föremål kan dras ned från bord eller hyllor. Innan apparaten används ska du plocka upp saker som kläder, papper, linor till persienner eller gardiner, elsladdar och alla ömtåliga föremål.

OBS!

- Roboten får endast användas på torra golv. Använd inte apparaten till att torka upp något som du har spillt. Se till att roboten eller laddningsstationen inte blir våta.
- Ställ inget ovanpå roboten.
- Det är viktigt att laddkontaktarna hålls rena, annars kan du få problem med att ladda robotens batteri.

HOME BASE™-LADDNINGSTATION



VARNING!

- Använd inte en Home Base vars kabel eller kontakt är skadad, utan byt ut den.
- Koppla alltid ifrån roboten från Home Base innan du rengör eller underhåller den.

- Använd endast den medföljande batteriladdaren för att ladda ABL-D1-batteriet till iRobot. Andra typer av batterier kan explodera och orsaka skada. Kontakta alltid kundtjänst för hjälp med att byta ut batteriet. Batteriladdare modell 17070: Inström AC 100-240V, 50-60 Hz, 0,68 A, 33 W. Utström DC 20,5 V, 1,25 A.
- Minska risken för att roboten kör nedför en trappa genom att alltid se till att laddningsstationen är placerad minst 1,2 meter från trappor.

OBS!

- Produkten får inte användas med någon typ av spänningsomvandlare. Användning av spänningsomvandlare gör garantin ogiltig.
- Om du bor i ett område där det är vanligt med åska bör du använda överspänningsskydd. Robotens Home Base bör skyddas med överspänningsskydd i händelse av åska.

BATTERI



VARNING!

- Får ej öppnas, krossas, värmas till över 80 °C eller brännas. Följ tillverkarens anvisningar.
- Kortslut inte batteriet genom att hålla metallföremål mot batterikontakterna eller doppa det i vätska. Utsätt inte batterier för mekanisk chock.
- Kontrollera regelbundet att det inte finns tecken på skador eller läckage på batteriet. Ta genast batteriet ur bruk om du upptäcker något onormalt, till exempel att det luktar, blir varmt, missfärgas eller ändrar form. Ladda inte batteriet om det är skadat eller läcker, och var försiktig så att vätskan inte hamnar på huden eller i ögonen. Om vätska har hamnat på huden/i

ögonen ska området som utsatts för vätska sköljas med rikligt med vatten. Uppsök sedan sjukvård direkt. Använda batterier ska placeras i en förseglad plastpåse och kasseras på ett säkert sätt enligt lokala återvinningsföreskrifter. Lämna det till det lokala auktoriserade iRobot®-servicecentret för kassering.

- Litiumjonbatterier och produkter som innehåller sådana får endast transporteras enligt strikta regelverk. Om du behöver transportera den här produkten (med batteriet isatt) för underhåll, på en resa eller av något annat skäl MÅSTE du följa avsnittet Felsökning i handboken eller kontakta kundtjänst för att få transportanvisningar.



VAR FÖRSIKTIG!




- Ha alltid barn under uppsikt om de använder batterier. Uppsök genast sjukvården om någon har svält ett knappbatteri eller vanligt batteri.

OBS!


- Batteripaketet måste tas ur roboten före kassering.
- För bästa möjliga resultat ska du enbart använda det iRobot1®-litiumjonbatteri som medföljer roboten.
- Använd inte batterier som inte är uppladdningsbara. Använd bara det uppladdningsbara batteriet som medföljer produkten. Om du behöver ett nytt batteri köper du ett likadant iRobot batteri eller kontaktar iRobot kundtjänst för att få tag i ett likvärdigt.
- Batterier ska alltid lämnas in på kommunens återvinningsstation.
- Ladda alltid batteriet och ta bort det från roboten och tillbehören innan de ska förvaras under en längre tid.

Om din Roomba®-robotdammsugare


Ovansida

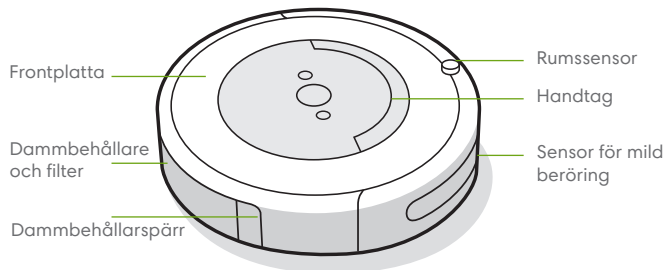


Home Base

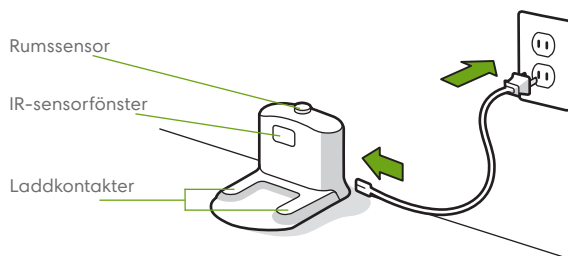

Undersida

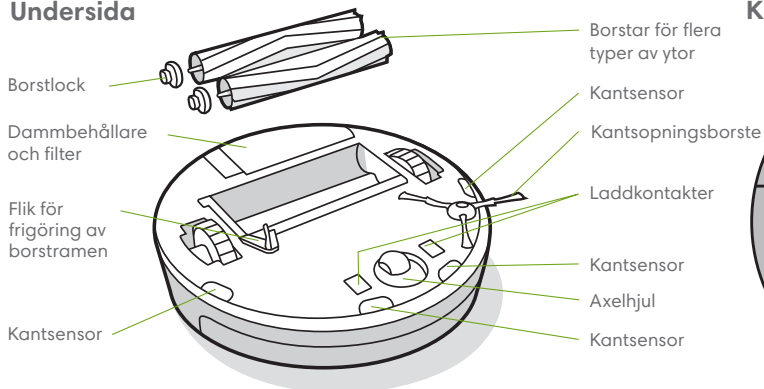

Knappar och indikatorer

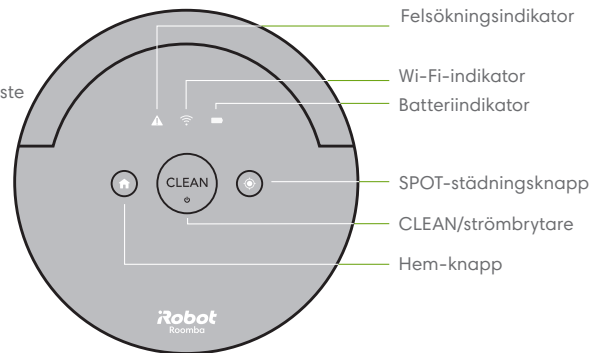

Använda din Roomba®-robotdammsugare

Placering av Home Base™-laddningsstationen

⚠ VARNING! Minska risken för att roboten kör nedför en trappa genom att alltid se till att laddningsstationen är placerad minst 1,2 meter från trappor.

Ställ Home Base i ett öppet område och lämna följande avstånd fria runt Home Base:

- Minst 0,5 meter på varje sida om Home Base
- Minst 1 meter framför Home Base och minst 1 meter från några trappor
- Minst 2,5 meter från Virtual Wall-barriärer
- Låt alltid Home Base vara inkopplad i vägguttaget och se till att den befinner sig i ett område med bra Wi-Fi-täckning. Då kan Roomba®-robotdammsugaren ta emot information via iRobot HOME-appen.

Hämta iRobot HOME-appen och anslut till Wi-Fi®

- Titta på en översiktsfilm med anvisningar om hur du ställer in och använder Roomba®-robotdammsugaren
- Ställ in ett automatiskt städschema och ange städinställningarna
- Aktivera automatiska programuppdateringar
- Tillgång till tips och råd och svar på vanliga frågor – som hur du parar ihop Roomba®-robotdammsugaren med andra smarta enheter.




Lär känna din robot

- Ställ roboten på Home Base, så att batteriet aktiveras

☰ Obs! Roboten är delvis laddad när den levereras, men vi rekommenderar att du laddar roboten på Home Base i tre timmar innan du påbörjar den första fullständiga rengöringscykeln.



☰ Obs! Ta bort kringspredda föremål från golven före städningen (t.ex. kläder, leksaker och annat). Använd Roomba®-robotdammsugaren ofta, så att smuts inte hinner samlas.

Om roboten återvänder för att laddas upp när en rengöringscykel är slutförd spelas en följd av toner upp för att visa att rengöringscykeln är klar.

- Du kan pausa roboten under en rengöringscykel genom att trycka på CLEAN.
- Återuppta rengöringscykeln genom att trycka på CLEAN igen.
- Du kan skicka roboten till Home Base under en rengöringscykel genom att trycka på CLEAN och sedan på  Home-knappen på roboten eller CLEAN på huvudskärmen i iRobot HOME-appen. Då avslutas rengöringscykeln.

☰ Obs! När roboten går tillbaka till Home Base blinkar  Home-knappen.

- Roboten övergår automatiskt i Dirt Detect™-läget om den stöter på ett område med mycket smuts eller skräp. Roboten rör sig i ett spiralmönster för att rengöra området mer noggrant. CLEAN-knappen blinkar när roboten övergår i Dirt Detect™-läget. När roboten är färdig fortsätter den med rengöringscykeln.

- Du kan använda SPOT-städningfunktionen om du vill att roboten ska angripa områden med spill. Då placerar du bara roboten mitt i det smutsiga området och trycker på  (SPOT-städa). Roboten städar området genom att röra sig utåt i ett spiralmönster ungefär 1 meter och sedan i spiral inåt till den ursprungliga platsen.
- Förvara roboten på Home Base™-laddningsstationen, så att den alltid är laddad och redo att städa när du behöver det. Om du behöver förvara roboten på en annan plats än på laddningsstationen, stäng av batteriet genom att ta bort roboten från laddningsstationen och håll nere  Home-knappen i 9 sekunder, tills alla indikatorer stängs av och du hör en ljudsignal. Förvara sedan roboten på en torr och sval plats. Väck roboten igen och sätt på batteriet, koppla in laddningsstationen och placera roboten på den.
- Indikatorlamporna stängs av medan roboten laddas, för att spara energi. Du kan kontrollera batteriets tillstånd genom att trycka på CLEAN. Batteriindikatorn lyser orange när laddning pågår och grönt när batteriet är fulladdat. Du kan även se batteriets tillstånd i iRobot HOME-appen.

 **Obs!** Töm dammbehållaren och rengör filtret efter varje användning.


Tillbehör



Virtual Wall®-barriär med två lägen (tillbehör som är kompatibelt med alla modeller)


Använd Virtual Wall® med två lägen för att hålla roboten på plats på de ställen som du vill ha rengjorda – och borta från andra. Den bildar en osynlig barriär som bara roboten själv kan se. Mellan rengöringscyklerna kan du låta apparaten stå kvar på golvet.


Välj det läge som passar dina behov bäst:


Virtual Wall-läge: När omkopplaren är i Virtual Wall-läget () bildar enheten en linjär barriär för att blockera öppningar på upp till 3 meter.

 **Obs!** Barriären blir bredare längre bort från enheten (se illustrationen).

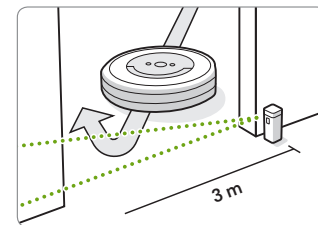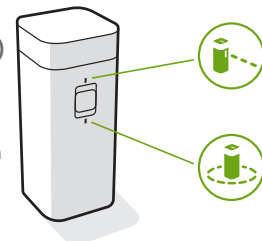

Haloläge: Skjut omkopplaren till haloläget () för att skapa en cirkelrund barriär. Avgränsningen används för att förhindra att roboten rengör områden som du vill skydda, till exempel en matskål eller vas eller golvet under ett skrivbord. Halobarriären når ungefär 60 centimeter från enhetens mittpunkt.

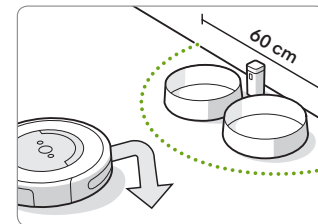

 **Obs!** Batterierna håller i ca 8–10 månader vid normal användning. Om du inte tänker använda Virtual Wall-barriären under en längre tid bör du stänga av den (Off-läget i mitten).

Skötsel och underhåll

Instruktioner för skötsel och underhåll

För att Roomba®-robotdamsugaren hela tiden ska ge bästa resultat behöver du utföra det underhåll som beskrivs på följande sidor.

Du hittar fler instruktionsfilmer i iRobot HOME-appen. Om du märker att roboten inte städar lika mycket smuts från golvet som vanligt ska du tömma dammbehållaren, rengöra filtret och rengöra borstarna.

Översikt över skötsel och underhåll


Komponent	Skötsel	Byt ut*	Mer information
Dammbehållare	Töm efter varje användning		Sidan 3
Filter	Rengör en gång i veckan (två gånger om du har husdjur)	Varannan månad	Sidan 3
Framaxelhjul	Rengör varannan vecka	En gång om året	Sidan 4
Kantsopningsborste och borstar för flera typer av ytor	Rengör en gång i månaden (två gånger om du har husdjur)	En gång om året	Sidan 4-5
Sensorer och laddkontakter	Rengör en gång i månaden		Sidan 5

Obs! iRobot tillverkar diverse reservdelar och maskindelar. Kontakta kundtjänst för iRobot om du tror att du behöver en reservdel. Kontakta kundtjänst "Eller besök en auktoriserad iRobot®-återförsäljare."


* Tiden tills det är dags för byte varierar. Byt ut delar när de är synbart slitna.

Tömma dammbehållaren


- 1 Tryck på knappen för dammbehållarspärren för att ta loss dammbehållaren.

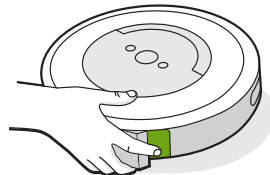

- 2 Öppna dammbehållarluckan för att tömma behållaren.

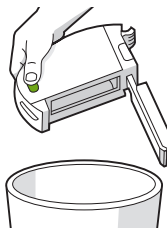


- 3 Sätt tillbaka behållaren i roboten.

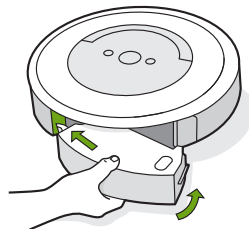


Rengöra filtret

- 1 Lossa dammbehållaren. Ta ur filtret genom att gripa tag i båda ändarna och dra utåt.

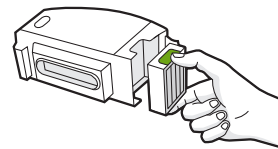

- 2 Skaka av smuts genom att knacka filtret mot sopkorgen.

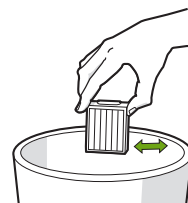


- 3 Sätt in filtret igen med de räfflade spärrarna vända utåt. Sätt tillbaka behållaren i roboten.

*** Viktigt!** Roboten kan inte köras om filtret är felaktigt isatt. Byt ut filtret varannan månad.

Diska dammbehållaren

- * Viktigt!** Skölj inte filtret. Ta bort filtret innan du diskar dammbehållaren.
- 1 Lossa dammbehållaren, ta bort filtret och öppna dammbehållarluckan.
 - 2 Diska dammbehållaren i varmt vatten.

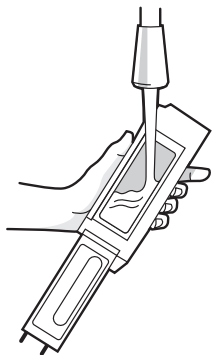


- 3 Se till att dammbehållaren är helt torr. Sätt tillbaka filtret och sätt därefter dammbehållaren i roboten.

Obs! Dammbehållaren kan inte diskas i diskmaskin.

Rengöra framaxelhjulet


- 1 Dra med ett fast tag ut fronthjulet.
- 2 Ta bort eventuell skräp inuti hjulurtaget.
- 3 Sätt tillbaka alla delar när du är klar. Se till att hjulet sätts tillbaka på plats med ett klick.

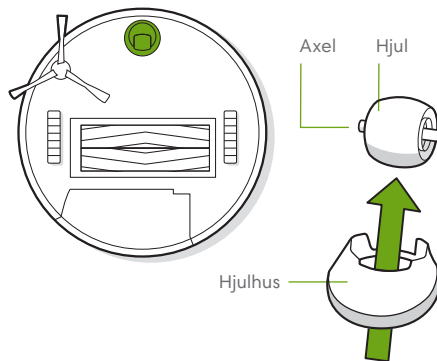

- * Viktigt!** Om framhjulet sätts igen av hår och skräp kan golven skadas. Om hjulet inte snurrar fritt efter rengöring, kontakta kundtjänst.





Rengöra kantsopningsborsten

- 1 Skruva ut skruven som håller kantsopningsborsten på plats med ett mynt eller en liten skruvmejsel.
- 2 Ta ur kantsopningsborsten, rengör den och pinnen och sätt tillbaka borsten.

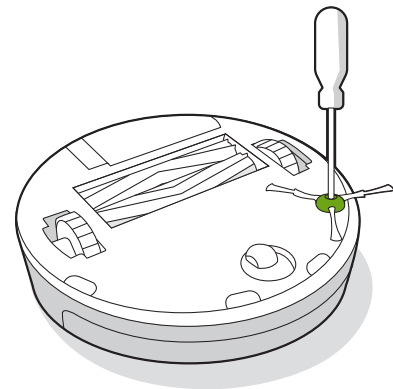


Rengöra borstarna för flera typer av ytor

- 1 Nyp ihop borstramens frigöringsflik, lyft upp fliken och ta bort allt som sitter i vägen.
- 2 Ta bort borstarna från roboten. Ta bort borstlocken från borstarnas ändar. Ta bort eventuellt hår och skräp som har samlats under locken. Sätt tillbaka borstlocken.
- 3 Ta bort eventuellt hår och skräp från de kvadratiska och hexagonala tapparna på den andra sidan av borstarna.
- 4 Ta bort dammbehållaren från roboten och rensa dammsugningsgången från eventuellt skräp.
- 5 Sätt tillbaka borstarna i roboten. Matcha borsttapparnas form med formen på borstikonerna i städhuvudsmodulen.

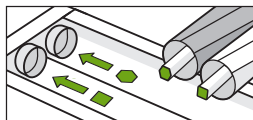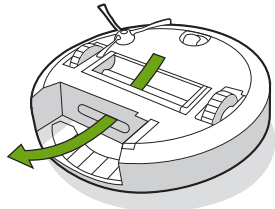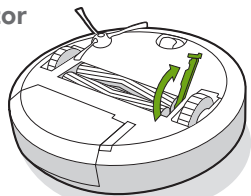

Rengöra sensorerna och laddkontaktarna

- 1 Torka av sensorer och laddkontakter med en ren och torr trasa.

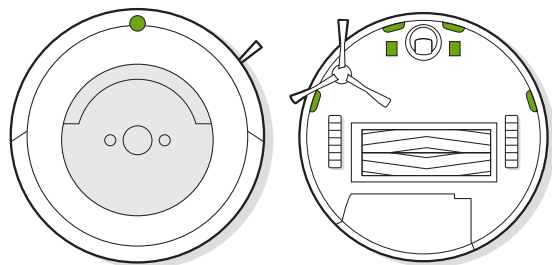



Viktigt! Spreja inte rengöringslösning eller vatten på sensorerna eller sensoröppningarna.



Felsökning

SV

Roomba®-robotdammsugaren talar om när något är fel genom att avge en larmsignal i två toner. Det följs av ett meddelande och en blinkande felsökningsindikator (⚠). Följ ljudanvisningarna. Mer detaljerad hjälp och videor finns i iRobot HOME-appen och på global.irobot.com.

Starta om roboten genom att hålla ned knapparna  Home och  SPOT-städa i 10 sekunder tills alla lampor slocknar. Släpp sedan upp knapparna. När du släpper upp knapparna hörs en signal som bekräftar att enheten har startats om.


 **Obs!** Om du använder schemaläggningsfunktionen ska du öppna iRobot HOME-appen efter att ha startat om roboten för att bekräfta att schemat är intakt.

Standbyläge med lägre effekt

Roomba®-robotdammsugaren drar alltid lite ström, även när den står på Home Base™-laddningsstationen. Det innebär att den alltid är klar för nästa städjobb och behåller Wi-Fi™-anslutningen. Om du vill kan du försätta roboten i ett tillstånd där den förbrukar ännu mindre energi när den inte används. Anvisningar och mer information om detta standbyläge med lägre effekt finns i iRobot HOME-appen.

Litiumjonbatteri

För bästa möjliga resultat ska du enbart använda det iRobot®-litiumjonbatteri som medföljer Roomba®-robotdammsugaren.

 **WARNING!** Litiumjonbatterier och produkter som innehåller sådana får endast transporteras enligt strikta regelverk. Om du behöver transportera den här produkten (med batteriet isatt) för underhåll, på en resa eller av något annat skäl **MÅSTE** du följa nedanstående transportanvisningar.

- Batteriet **MÅSTE** vara avstängt före transport.
- Ta bort roboten från laddningsstationen.
- Kontrollera att CLEAN-knappen lyser genom att trycka en gång på CLEAN-knappen.
- När knappen lyser, tryck ned och håll in CLEAN-knappen i 12 sekunder tills du hör en signal.
- När du hör signalen kan du släppa CLEAN-knappen. Batteriet är nu avstängt.
- Lägg produkten i originalförpackningen.
- Skicka med vägtransport (inte med flyg).
- Om du trots detta behöver hjälp, kontakta kundtjänst.

iRobot Kundtjänst

USA och Kanada

Om du har frågor eller synpunkter på Roomba®-robotdammsugaren ska du kontakta iRobot innan du kontaktar din återförsäljare.

Du kan börja med att besöka **global.irobot.com**, där du hittar tips, svar på vanliga frågor och information om tillbehör. Den här informationen finns även i iRobot HOME-appen. Om du trots detta behöver hjälp kan du ringa vår kundtjänst på **+1 877 855-8593**.

iRobot Kundtjänstens öppettider

- Måndag till fredag 09:00–21:00 EST
- Lördag och söndag, 09:00–18:00 EST

Utanför USA och Kanada

Gå in på **global.irobot.com** för att

- Läs mer om iRobot i ditt land
- Få tips och råd om hur du får Roomba®-robotdammsugaren att städa bättre
- Få svar på frågor
- Kontakta ditt lokala supportcenter.

Juridisk information

Härmed försäkrar företaget iRobot att radioutrustningstypen Roomba överensstämmer med radiodirektivet 2014/53/EU. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns att läsa på följande webbadress: www.irobot.com/compliance Azurewave-modellen: AW-CU300-radion arbetar i ISM-bandet mellan 2412 och 2472 MHz med en maximal EIRP-ut effekt på 19,78 dBm (95,1 mW) vid 2412 MHz



Produkter märkta med den här symbolen får inte kastas med osorterat hushållsavfall i EU. I stället ska du återvinna produkten genom att lämna in den till din lokala leverantör i samband med köpet av ny, motsvarande utrustning, eller lämna den på någon av kommunens återvinningsstationer. Produkten är försedd med ett batteri som inte får kastas med osorterat avfall i EU. Återvinn batteriet på bästa sätt genom att antingen lämna in det till din återförsäljare eller på en av kommunens återvinningsstationer. Se webbplatsen www.irobot.com/compliance för deklARATIONER av särskilt farliga ämnen. Använd endast batteriet med iRobot®-produkter i rumstemperatur (10–40 °C).

iRobot™

©2018 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Med ensamrätt.
iRobot, Roomba, iAdapt, Home Base och Virtual Wall är registrerade varumärken som tillhör iRobot Corporation. Dirt Detect är ett varumärke som tillhör iRobot Corporation.
App Store är ett varumärke som tillhör Apple, Inc. och som är registrerat i USA och i andra länder.
Google Play är ett varumärke som tillhör Google, Inc.