



Roborock S6 Robot Støvsuger Manual

Læs denne manual omhyggeligt før anvendelse af produktet og gem den

Languages Index

Sikkerheds Information	1
Velkommen	4
Produkt introduktion	5
Installation	11
Brugsanvisning	14
Rutinemæssig Vedligeholdelse	18
Grundlæggende Parametre.....	23
Fejlfinding.....	24
FAQs	26
EU erklæring om overensstemmelse	28
WEEE Information.....	31
Garanti Information.....	32

Sikkerheds information

Begrænsninger

- Dette produkt er designet udelukkende til rengøring af gulve indendørs, brug den ikke udendørs (så som på en åben terrasse), på andre overflader end gulvet (som f.eks en sofa), eller i kommercielt eller industrielt miljø.
- Brug ikke dette produkt på hævet overflade uden barrierer som gulvet på et loft, en åben terrasse, eller oven på møbler.
- Brug ikke produktet når den omgivende temperatur er højere end 40°C, lavere end 4°C, eller hvis der er væske eller klæbende substanser på gulvet.
- Før du bruger produktet, fjern kabler fra gulvet eller læg dem ud til siden for at forhindre dem i at blive trukket af støvsugeren.
- For at forhindre blokering af produkter og undgå skader på værdigenstande, fjern letvægts genstande (som plastikposer) og skrøbelige genstande som vaser fra gulvet inden rengøring.
- Børn bør være under opsyn for at sikre de ikke forstyrrer produktet.
- Dette produkt er ikke egnet til brug af personer (inklusive børn) med reduceret fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, manglende erfaring og viden, med mindre de har fået opsyn eller instruktioner angående brug af produktet af en person ansvarlig for deres sikkerhed.
- Dette produkt kan bruges af børn fra alderen 8 år og personer med reduceret fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden der er under opsyn eller har fået instruktioner vedrørende brug af produktet på en sikker måde og forstår faren involveret. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn (EU).
- Hold hovedbørsten og rengøringsværktøj uden for børns rækkevidde.
- Placer ikke objekter (inklusive børn eller kæledyr) oven på produktet, uanset om det er i drift eller ej.
- Hold hår, løst tøj, fingre, og alle dele af kroppen væk fra åbninger og bevægelige dele
- Brug ikke produktet på brændende genstande (f.eks cigaretskod).
- Brug ikke produktet på høje tæpper (produktets effektivitet kan også reduceres på mørke tæpper).
- Brug ikke produktet til at rengøre hårde eller skarpe genstande (f.eks. dekoration affald, glas og søm).
- Bær ikke produktet ved at holde i laseren, coveret, eller i kogangeren.

Sikkerheds information

- Produktet skal vær slukket og stikket skal være fjernet fra stikkontakten inden rengøring eller vedligeholdelse af produktet.
- Brug ikke våd klud eller væsker til rengøring af produktet.
- Brug ikke moppe modulet på tæpper.
- Brug produktet i henhold til manualen. Eventuelle tab eller skader forårsaget af forkert brug bæres af brugeren.
- Dette produkt indeholder batterier som kun kan udskiftes af af fagfolk.

Batteri og Opladning

Advarsel

- Oplad ikke, ikke-genopladelige batterier.
- For at genoplade batteriet, brug kun den aftagelige strømforsyningsenhed Roborock CDZ08RR eller CDZ09RR der følger med dette produkt.
- Forsøg ikke at skille, reparere eller modificere batteri eller opladnings stationen.
- Hold opladningsstationen væk fra varme (f.eks. opvarmnings ventiler)
- Batteriet skal fjernes inden produktet bortskaftes.
- Produktet skal frakobles strømforsyningen inden batteriet fjernes.
- Batterierne skal bortskaftes på en sikker måde. Smid ikke kasserede batterier i skraldespanden. Tag dem til en professionel genbrugsstation.
- Tør ikke eller rens ikke oplader stikben med en våd klud eller våde hænder.
- Hvis oplader kablet er beskadiget, stop straks med at bruge den. Den skal erstattes af fabrikanten, en service agent, eller lignende kvalificerede person for at undgå fare.
- Sørg for at produktet er slukket inden forsendelse. Det anbefales at bruge den originale indpakning.
- Hvis den efterlades ubrugt i længere tidsperioder, så oplad produktet helt og sluk den inden den lægges til opbevaring et køligt og tørt sted. Oplad den mindst hver 3. måned for at undgå afladning af batteriet.

Tabel over fejl

Tabel over fejl	
Enhed	Fejl
Hovedenhed	Funktioner virker ikke
	Tænder ikke
	Hovedbørste, sidebørste, fane eller hovedhjul problemer.
Opladningsstation	Hovedenheden oplader ikke.
Strømkabel	Opladningsstation får ikke strøm.

Velkommen

Tak fordi du valgte en Roborock S6 Robot støvsuger.

Dette produkt er en fejende og moppende robot udstyret med en høj præcisions laserstyret navigationssystem, som tillader den hurtigt og præcist at lave og gemme et kort af hvert rum af dit hjem. Ved at bruge dette kort, vil et avanceret dynamisk ruteplanlægningssystem lave den mest effektive rute for at hurtigst muligt at rengøre hvert af dine rum. Du kan tjekke dette kort, såvel som lokationen af produktet, og fremgangen af al rengøring ved hjælp af Mi Home appen, hvilket også lader dig planlægge rengøring og tage kontrol via fjernstyring. Hvis man af en eller anden årsag ikke kan bruge sin telefon kan du også styre den ved hjælp af en række stemmekommandoer.


Gennem kraftfulde feje og mopping systemer inspireret af naturen, bliver dine gulve behandlet med en grundig rengøring og dyb rens af snavs hver gang du gør rent. Efter en rengøring vil den automatisk køre tilbage til opladningsstationen for at genoplade, uden behov for hjælp fra dig. Det bedste af det hele er at et nyt støjreducerende design giver dig al kraften med mindre støj så du kan gøre rent på alle tidspunkter af døgnet uden at blive forstyrret.

Roborock er dedikeret til at putte det mest avanceret teknologier til at arbejde for at gøre dit liv nemmere. Med din nye Roborock S6 produkt, gør den det hårde arbejde, så du kan fokusere på de ting du virkelig nyder.

Roborock

Produkt introduktion

Hoved enheden

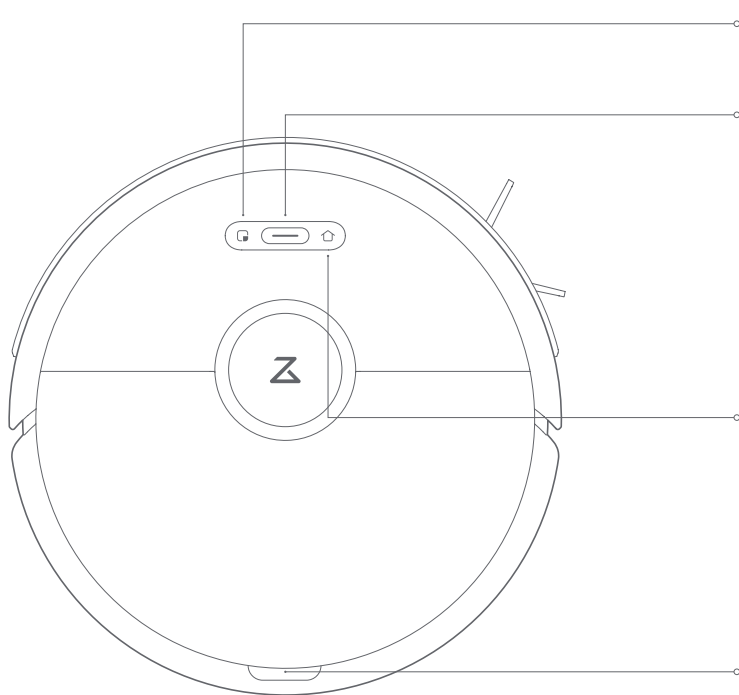

Spot rengøring

- Tryk for at starte spot rengøring



Rengøring / Tænd og Sluk

- Tryk for at starte rengøring
- Tryk og hold for at tænde og slukke

Strøm lys:

- Hvid: Batteriniveau \geq 20%
- Rød: Batteriniveau $<$ 20%
- Blinker langsomt: oplader eller starter op
- Rød blink: fejl



Genoplad

- Tryk for at starte genopladning

Bemærk: Tryk på følgende knapper for at pause rengøringen. Genoplad eller spot rengøring.

Genstart WIFI

Tryk og hold  og  inde i 3 sekunder

Produkt introduktion


Part list



Justerbar vandtank



Moppeklud




Monteringsplade til engangs moppeklud



Engangs moppeklud




Luft filter

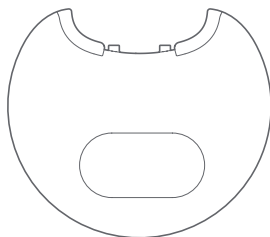


Fugtæt måtte



Vandfilter

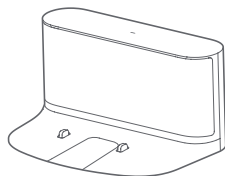


Opladningsstation



Strømkabel


Produkt introduktion

Støvbeholder

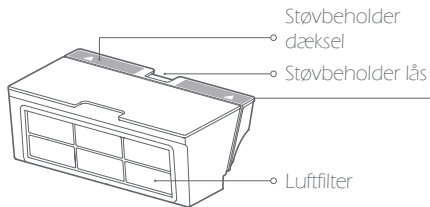

- Støvbeholder dæksel
- Støvbeholder lås
- Luftfilter


Støvsuger

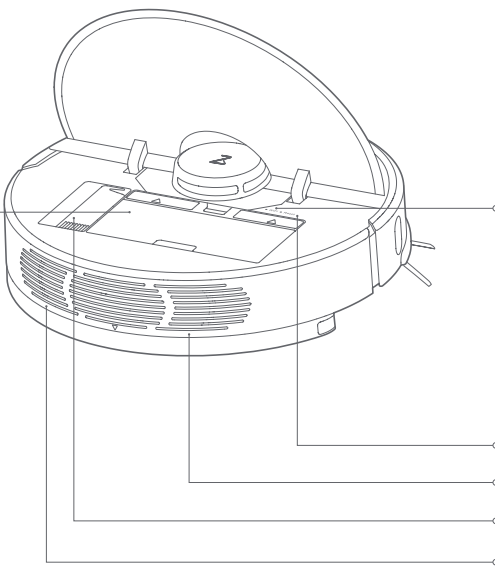

- WiFi indikator
 - Slukket: WiFi er deaktiveret
 - Blinker langsomt: Venter på forbindelse
 - Blinker hurtigt: Forbinder
 - Stabilt lys: Forbundet til WiFi
- System genstart knap
- Højtaler
- Primær børste
- Luft udgang



Produkt introduktion

Støvsuger og sensorer



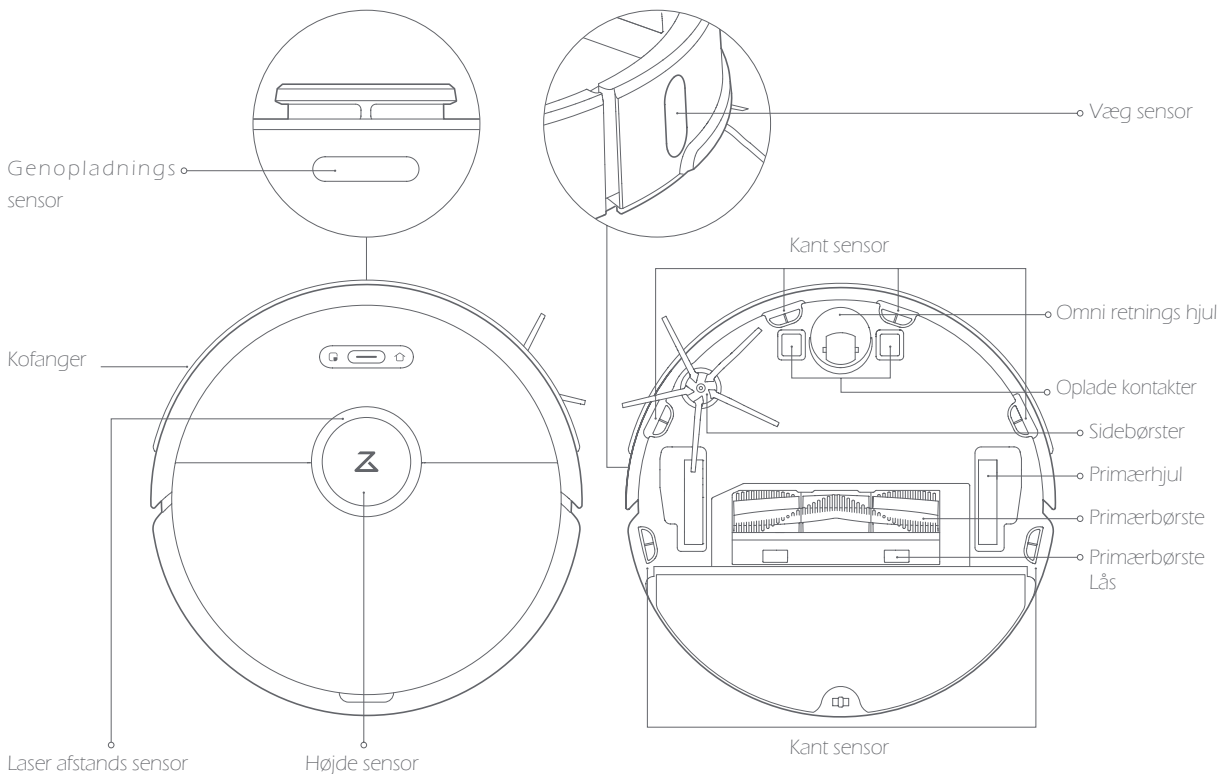


Produkt introduktion

Moppe modul

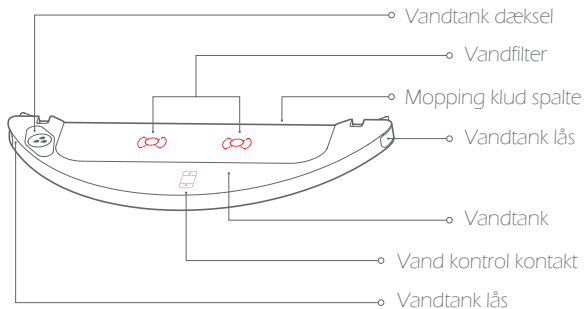


Opladningsstation

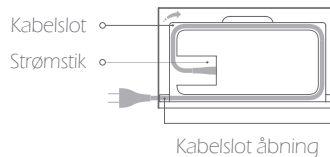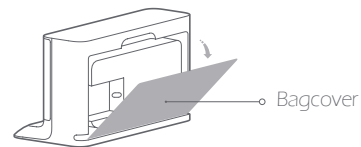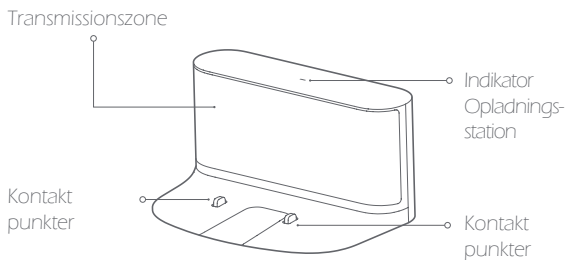


Installation

Opsætning

1. Klik den fugttætte måtte på opladningsstationen ved hjælp af styre riller.

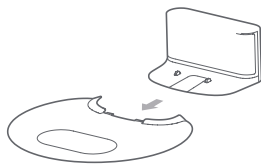


2. Placere opladningsstationen op mod en væg på et jævnt gulv og tilslut den. Gem overskydende kabel i kabelholderen.

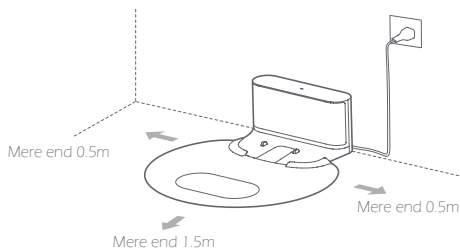


Bemærkning:

- Hold mindst 0.5m på hver side og 1.5m foran opladningsstationen fri.
- Hvis strømkablet hænger vertikalt, kan det blive fanget når hovedenheden gør rent, og løsne kablet eller trække stikket ud.
- Opladningsstationens indikator vil lyse når stationen er forbundet til stikkontakten, og slukke når hovedenheden bliver opladet.

Tænd og oplad

Tryk og hold  knappen inde for at tænde, vent indtil ring lyset tænder og placere hovedenheden på opladningsstationen for at oplade. Det højtydende Lithium-ion genopladelige batteripakke indeni og skal oplades regelmæssigt for at vedligeholde optimal batteri ydelse.

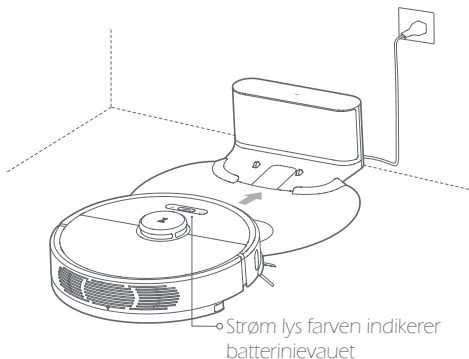

- Hvid: Batteriniveau $\geq 20\%$
- Rød: Batteriniveau $< 20\%$

Bemærk: Produktet vil ikke tænde hvis batteriniveauet er lavt. Placer hovedenheden direkte på opladningsstationen for at genoplade.

3. Forbind til Mi Home app. (valgfrit)

Installation

Dette produkt er kompatibel med Mi Home smart home platformen og kan blive styret ved hjælp af Mi Home appen. Den understøtter også MIUI økosystemet og kan blive forbundet til andre Mi home smart home produkter.

Hurtig opsætning

① Download Mi home appen

I app store / Google play, søg "Mi Home" eller scan QR koden forneden for at downloade og installere Mi Home appen.





Bemærk: For mere information, besøg Roborock's webside og download seneste versioner for iOS- og Android-enheder.

② Tilføj Enhed


Åben "My Device" siden på Mi Home appen, tryk på "+" i øverste højre hjørne af siden for at tilføje en enhed. Du kan finde den seneste tilføjede enhed i "My Device" listen

Bemærk: På grund af opgraderinger og opdateringer lavet til Mi Home appen, kan denne proces variere lidt fra den ovenstående beskrivelse. Referer til vejledningen i Mi Home appen der er i brug. WIFI forbindelse understøtter kun 2.4 GHz bånd, ikke 5GHZ bånd

③ Genstart WIFI

Hvis du oplever WIFI problemer, så genstart WIFI til standard. Åben top dækslet for at blotte WIFI indikatoren, derefter tryk og hold  og  knappen til du høre "Reset WIFI" Stemmemeddelelse. Genstart er gennemført når WIFI indikatoren blinker langsomt. Produktet vil da vente på en ny WIFI forbindelse.

Bemærk: Hvis en mobil aldrig har været forbundet til produktet, eller hvis der er et problem med forbindelsen, så genstart WIFI før du forsøger at oprette forbindelse.

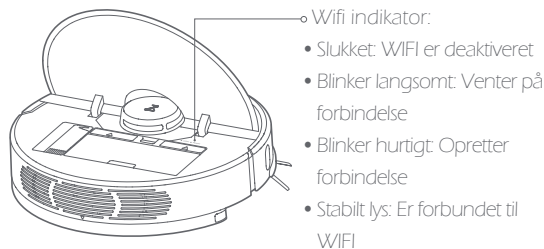


Installation

Brug af moppen

Installation af moppe modulet


1. Juster vandstrømnings hastigheden

Juster vandstrømnings hastigheden i forhold til dine præferencer

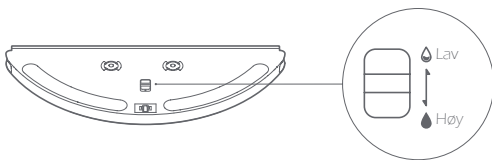

2. Monter moppekluden


- a. Montering af genanvendelig moppeklud, Gør moppekluden fugtig og klem den tør. Sæt det i monteringspunktet, og skub det langs rillen på vandtanken, og tryk den derefter på plads.

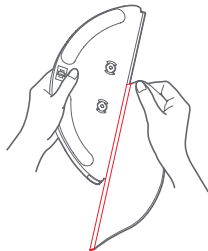

Bemærk: Brug Barrier tape for at skabe en barriere ved træpper.


b. Installation af engangs moppeklude

- b1. Installation af engangs moppeklude plade. Indsæt engangs moppeklud pladen fra højre mod venstre langs rillen på vandtanken som vist og tryk så på plads

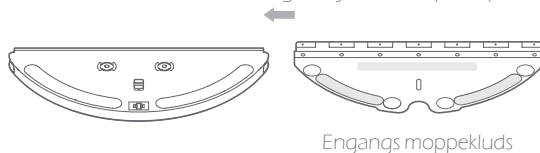

b2. Fastgør en engangs-moppeklud.

Placer vandbeholderen på en flad overflade med engangsmoppeklud stoffet opad. Ret klædet op mod moppekluds pladen og tryk den godt ned. Tryk ned på de forskellige låsepunkter for at fastgøre kluden på moppekluds pladen

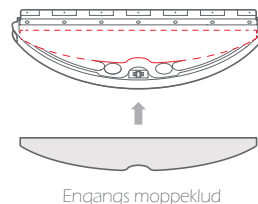


Installation

Brug af moppen

3. Genfyld vandtanken


Åben vandtanken, fyld tanken med vand, luk derefter vandtanken igen forsigtigt.

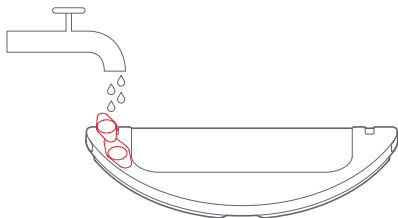

Bemærk: Nogle gulvrensere og desinfektionsmidler kan blokere vandfilteret.

4. Installation af moppemodulet

Put moppe modulet parallelt med justerings indikatorerne på bagsiden af hovedproduktet og skub den så ind til du hører et klik.

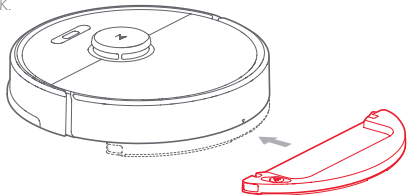


5. Start Rengøring

Når strømyset skifter fra et langsomt hvidt blink til et stabilt lys, så er opladningen komplet. Tryk på  knappen eller brug Mi Home appen til at starte rengøringen.

6. Fjern Moppe modulet

Når rengøringen cyklussen er fuldført og hovedproduktet er returneret til opladningsstationen, så tryk på låsen på hver side af moppe modulet og træk baglæns for at fjerne den.

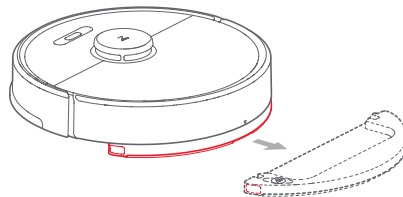



Bemærk:

- Fjern moppe modulet hvis produktet kommer til at stå ubrugt. Tøm resterende vand i vandtanken og rens moppekluden for at forhindre lugt og mug.
- Hvis opladningsstationen er placeret på trægulv, brug altid fugtfast matten for at undgå, at fugt lækker ned på gulvet.


Brugsanvisning


Tænd / Sluk

Tryk og hold  knappen nede for at tænde hovedenheden. Strøm lyset vil tænde og hovedenheden vil gå i standby tilstand. Når hoved enheden er inaktiv, tryk og hold  knappen nede for at slukke og afslutte nuværende rengøringscyklus.

Bemærk: Hovedenheden skal ikke slukkes mens den oplader.

Begynd rengøring

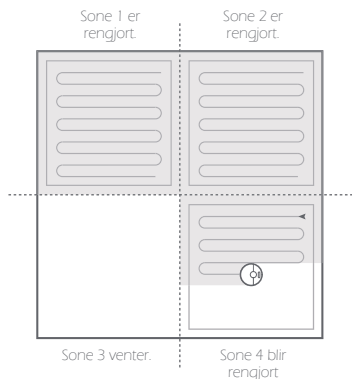

Tryk  knappen for at starte rengøringen. Ved rengøring, vil produktet planlægge en passende rengøringsrute, baseret på det genererede kort af det scannede område. Den vil først rengøre langs kanten af zonen, og derefter lave en Z forment rengøringsrute for at dække hele zonen effektivt og hurtigt uden at mangle en plet.



Bemærk:

- Rengøring kan ikke blive startet hvis batteriniveauet er for lavt. Genoplad batteriet og genstart rengøringen.
- Fjern kabler (inklusive opladningsstationens strømkabel) fra gulvet før rengøring for at undgå strømafbrydelse og forhindre skade resulteret af et kabel som bliver trukket med.
- Hvis en rengøringscyklus er færdig indenfor 10 minutter, vil rengøringen som standard genstarte.

Pause

Når produktet kører, tryk på en vilkårlig knap for at sætte den på pause. Tryk på  knappen for at genstarte rengøringen eller på  knappen for at afslutte rengøringen og sende hovedenheden tilbage til opladningsstationen.

Bemærk: Hvis man sætter hovedenheden tilbage i opladningsstationen mens den er sat på pause, vil den stoppe nuværende rengøringscyklus.

Dvale

Hvis den er inaktiv i mere end 10 minutter, vil hovedenheden gå i dvaletilstand og dets indikator lys vil blinke langsomt. Tryk på en vilkårlig tast for at vække produktet.


Bemærk:

- Produktet vil ikke gå i dvaletilstand når den er forbundet til opladningsstationen.
- Produktet vil automatisk slukke hvis den har stået i dvaletilstand i mere end 12 timer.

Brugsanvisning

Opladning

Auto tilstand: Efter rengøring vil hovedenheden automatisk returnere til opladningsstationen for at lade op.

Manuel tilstand: I pause tilstand tryk på  knappen for at starte genopladning. Strømindikatoren blinker langsomt mens robotten er ved at oplade.

Bemærk: Hvis den fejler i at finde opladnings tapperne på opladningsstationen, vil hovedenheden returnere til sin start position. Manuelt placere hovedenheden på opladningsstationen for at starte opladningen.

Fejl

Hvis en fejl opstår, vil strømindikatoren blinke rødt hurtigt og man vil høre en stemmemeddelelse. Referere til "Fejlfinding" for løsninger.

Bemærk:

- Produktet vil automatisk gå i dvaletilstand efter 10 minutters inaktivitet i fejltilstand
- At sætte hovedenheden i opladningsstationen i fejltilstand vil stoppe nuværende rengøringscyklus.

Nulstil WIFI


Hvis din smarttelefon ikke kan forbinde til produktet uanset hvad, åben støvbeholderens cover for at se WIFI indikatoren og tryk så og hold (hus) knappen og (spot rengøring) knappen indtil du høre Stemmemeddelelsen "Reset WIFI". Nulstilling af WIFI er fuldendt når WIFI indikatoren blinker langsomt.

Bemærk: WIFI vil automatisk deaktivere hvis det tager over en time at forbinde. Hvis du har brug for at genoprette forbindelse, Nulstil WIFI før du forsøger at oprette forbindelse.

Rengøring af stedet

I standby eller dvaletilstand, tryk på spot rengørings knappen for at starte spot rengøring. Denne tilstand vil rengøre en 1,5m firkantet areal centreret på produktets placering. Efter rengøring, vil produktet returnere til startpunktet.

Bemærk: Start af spot rengøring i pause tilstand vil stoppe nuværende rengøringscyklus.

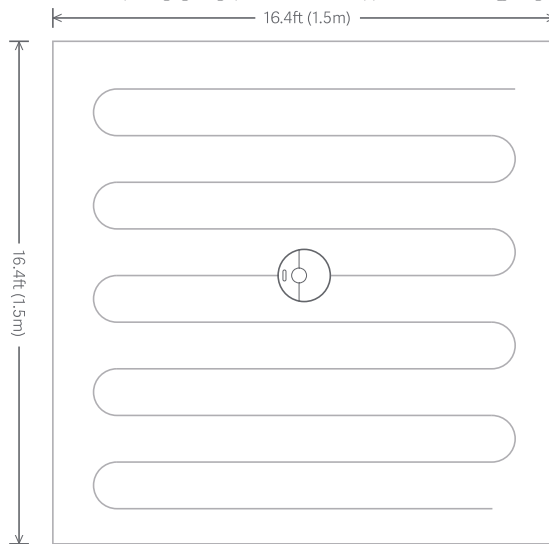


Brugsanvisning * Følgende funktioner kan aktives i appen

Værelsesrengøring

Sæt produktet til at rengøre specifikke rum i dit hjem.

Bemærk: Gem kort skal være slået til for at bruge Room cleaning.

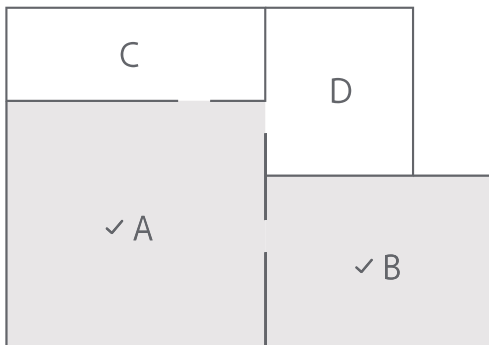

Planlagt rengøring

Planlæg hvornår du ønsker at dit produkt skal begynde rengøringen. Efter rengøring, vil den returnere til sin opladningsstation.

Bemærk: Scheduled cleaning kræver at produktet er forbundet til internet og vil ikke blive gjort hvis forbindelsen er ustabil eller forsvinder.

Zone rengøring

Tegn en rengørings zone og send produktet til at rengøre det specifikke område.

Rengør det specificerede område

Marker specifikke punkter på kortet til rengøring og produktet vil navigere til dem automatisk.

Rengøringstilstand

Vælg stille, balanceret, turbo eller MAX tilstand. Den er på balanceret tilstand som standard

Forstyr ikke (DND) tilstand

Alle aktive rengøringscyklus vil stoppe, stemmemeddelelse vil ikke afspille, og ring lyset falder til lav lysstyrke. Denne tilstand er slået til som standard fra kl 22:00 - 08:00 og kan blive slået fra eller justeret.

No-go zoner / Barriere tape


Set en virtuel no-go zone eller barriere for at forhindre produktet i at køre i bestemte områder.

Bemærk:

- Map saving er påkrævet
- Denne funktion bør kun bruges til at sætte rengørings områder, ikke for at isolere farlige områder.
- Ved at flytte produktet eller ændre på hjemme miljøet, kan resultere i en kort fejl eller tab af gemte zoner eller barriere.

Brugsanvisning

No-go Zoner / Barriere tape

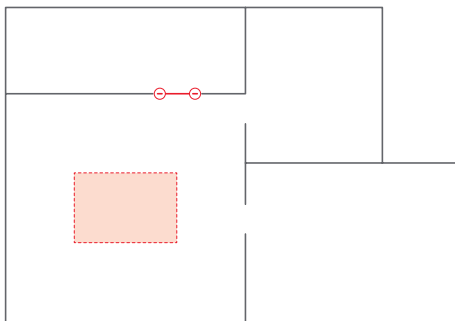


Flere app funktioner

Reel-tid map opdatering	Tæppe tryksætning tilstand	Produkt lokalisering
Sugekontrol	Rengørings varighed	Mi Home smart enhed
Se rengørings logs	Fjernstyring	Forstyr ikke (DND) tilstand
Stemme valg	Vis status	Firmware opdateringer

Bemærk:

Funktioner og app detaljer kan ændre sig på grund af videreudvikling og opgradering af app. Referer til appen for detaljer.


Genopfyld vandtanken eller rengøring af moppekluden midt i rengøringen

Hvis genopfyldning af tanken eller rensning af moppekluden sker under en rengøring, så tryk på en vilkårlig tast for at pause rengørings cyklusen og fjern moppe modulet. Genopfyld vandtanken eller rengør moppekluden og genmonter moppe modulet og tryk på  for at fortsætte rengørings cyklusen.

Opladningsstation

Placer opladningsstationen på et jævnt gulv og hold mindst 0.5m på hver side og mindst 1.5m foran og tilsludt den til stikkontakten. For en bedre oplevelse med Mi Home appen, placer opladningsstationen inden for rækkevidde af WIF.

Bemærk: Udsæt ikke opladningsstationen for direkte sollys, bloker ikke lokaliserings signalet området på opladningsstationen da det kan forhindre produktet i automatisk at returnere til opladningsstationen .

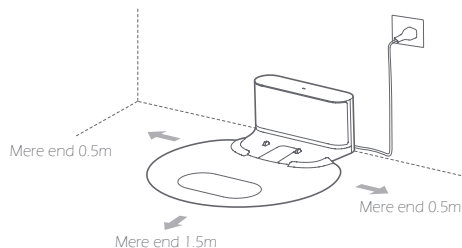




Routine vedligeholdelse

Hovedbørsten * rengør ugentligt

1. Vend hovedenheden om og tryk på låsen for at fjerne hovedbørste dækslet.
2. Løft hoved børsten ud og fjern og rengør lejerne.
3. Drej i den angivne oplåsnings retning og fjern hoved børste dækslet.
4. Brug den medfølgende børste rengøringsværktøj til at skære alt sammenfiltrering væk i hoved børsten eller lejerne.
5. Genmonter hovedbørste dækslet og hovedbørste lejet i henhold til låse retningen.
6. Geninstaller hovedbørsten og tryk hovedbørste dækslet tilbage indtil den låses på plads ved hjælp af låsen.

Bemærk: Det anbefales at udskifte hovedbørsten hver 6-12 måned for maksimal rengøring.


Brug hovedbørste rengørings værktøjet

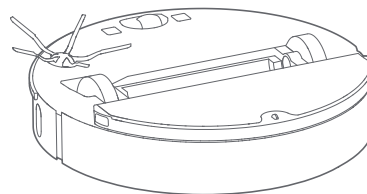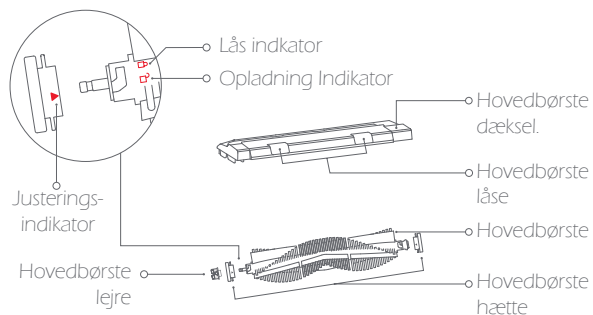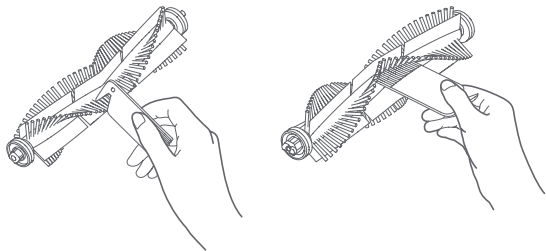


Routine vedligeholdelse

Støvbeholder og filter * Rengør ugentligt

1. Åben topdækslet på hovedenheden og tryk støvbeholderlåsen for at frigøre og fjerne støvbeholderen.

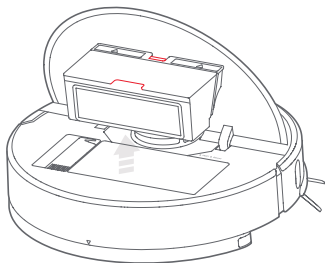


2. Åben støvbeholderdækslet som vist med pilen og hæld indholdet ud

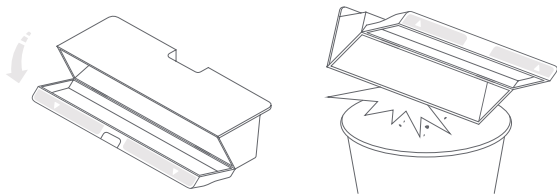


Rens filteret * rengør hver anden uge

1. Åben støvbeholderen som indikeret med pilen.

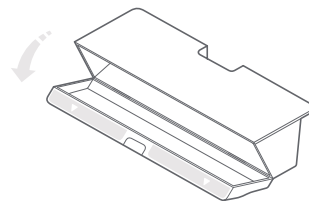

2. Fyld støvbeholderen med vand og luk lågen. Ryst støvbeholderen og hæld det beskidte vand ud.

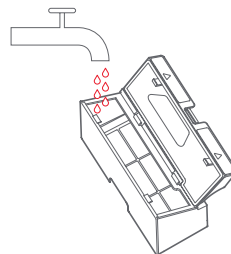


Bemærk: Rens med rent vand uden vaskemiddel.

Routine vedligeholdelse

Rens filter

3. Fjern filteret og rens med vand.

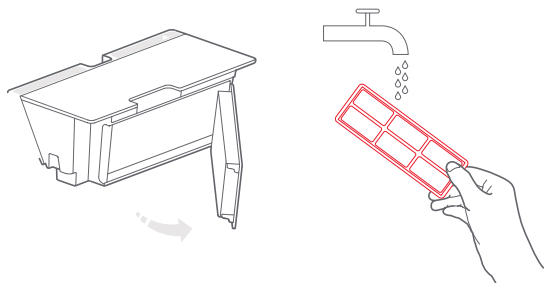

4. Rens gentagende gange og bank let på filterrammen mod en hård overflade for at ryste løs snavs. Fortsæt indtil det er rent.



5. Tør filteret grundigt og genmonter.

Bemærk:

- Tør altid filtret i mindst 24 timer før brug.
- Det anbefales at skifte mellem to filtre.

Batteri

Produktet er udstyret med et højtydende lithium-ion genopladeligt batteri. For at vedligeholde batteri ydeevnen, holdt hovedenheden opladet.


Bemærk: Hvis hovedenheden står ubrugt i en længere tidsperiode, så sluk den før opbevaring og oplad den mindst hver 3. måned for at undgå at beskadige batteriet gennem afladning..

Opladningsstation * Rengør hver måned

Brug en tør klud til at rengøre opladnings kontakterne på opladningsstationen.

Sidebørste * Rengør hver måned

1. Vend hovedenheder om og fjern skruerne på sidebørste enheden
2. Fjern og rengør børsten
3. Genmonter sidebørste og spænd skruerne igen.

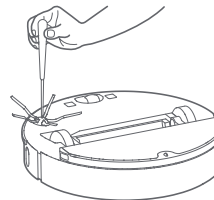


Bemærk: Det anbefales at udskifte sidebørsten hver 3-6 måned for maksimal rengøring.

Routine vedligeholdelse

Almindelig moppeklud * rengøres efter brug

1. Fjern moppekluden fra moppe-modulet.

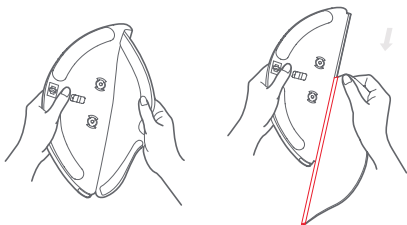

2. Rens moppe kluden og tør den.

Bemærk:

- Fjern altid moppekluden før rengøring for at undgå beskidt vand der kan blokere filtret ind i vandtanken.
- Hvis moppe kluden er for beskidt, kan gulvasken blive påvirket. Rens før brug.
- Det anbefales at udskifte moppe kluden hver 3-6 måned for maksimal rengøring..

Engangs moppe klud

Fjern og smid den brugte moppeklud ud, og erstat med en ny når det kræves.

Bemærk: Besøg www.mistore.dk for at købe ekstra engangs moppe klude.

Filtermontering * udskiftes hver 1-3 måned


1. Træk nyt vandfilter som angivet.
2. Udskift med nye filtre.



Bemærk: Udskiftning af filtre hver 1-3 måned anbefales, afhængigt af vandkvalitet og hyppighed, for maksimal rengøring.

Ommi-retningshjulet * rengøres månedligt

1. Vend hovedenheden om og løft i omni-retnings hjulet.
2. Fjern alt fanget hår og snavs på hjul kroppen og akslen.
3. Genmonter hjul kroppen, og tryk den tæt på plads

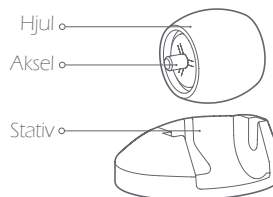

Bemærk: Den omni-retningsbestemte hjul beslag kan ikke fjernes.



Routine vedligeholdelse

Nulstil systemet

Hvis knapperne ikke reagerer, eller hvis hovedenheden ikke kan lukkes ned, skal du nulstille systemet ved at trykke på Reset-knappen (se side 7). Hovedenheden genstarter efter nulstilling.

⚠ Nulstilling af systemet nulstiller de planlagte rengøringstilstande, WiFi og andre relaterede indstillinger.

Gendannelse til fabriksindstillinger

Hvis problemet fortsætter efter en nulstilling af systemet, skal du tænde for hovedenheden og derefter trykke på -knappen og holde den nede. Tryk på Reset-knappen på samme tid. Hold  knappen inde, indtil du hører stemmer prompt "Start restoring initial version". Produktet gendanner derefter alle fabriksindstillinger.


Firmware opdatering

Brug Mi home app til at opdatere firmwaren. Forbind hovedenheden til opladningsstationen og sørg for at batteriet er opladet mere end 20% før opdatering.

Hovedenheds sensorer

Brug en blød, tør klud til at tørre og rengøre alle sensorer, herunder:

1. Seks kant sensorer i bunden.
2. En væg sensor til højre.
3. Opladning kontakt i bunden.

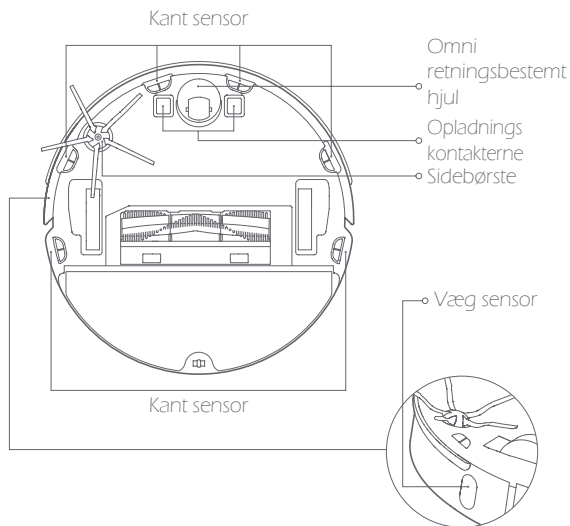

Grundlæggende parametre

Hovedenhed

Navn	Specs
Model	Roborock S6
Dimensioner	353×350×96.5 mm
Batteri	14.4 V / 5200 mAh litiumbatteri
Vægt	Omkring 3.6 kg
Trådløs forbindelse	WIFI direkte forbindelse
Spænding rating	14.4 V DC
Strøm rating	58W

Opladningsstation

Name	Specs
Model	CDZ08RR or CDZ09RR
Dimensioner	160×232×116 mm
Strøm rating	42W
Input rating	100-240 V AC
Output rating	20 V DC 1.8A
Frekvens rating	50-60 Hz

Fejlfinding

Når det opstår en fejl, blinker strømlampen hurtigt raskt og du hører en talebesked. Brug tabellen her under for at løse problemet.

Fejlvisning	Løsning
Fejl 1: Drej laserenheden, og kontroller, at den ikke sidder fast eller er blokeret.	Laseren sidder fast eller er blokeret. Fjern eventuelle blokeringer, og prøv igen. Hvis problemet fortsætter, skal du flytte hovedenheden til en ny placering og genstarte den.
Fejl 2: Rengør og bank let på kofangeren.	Kofangeren sidder fast. Bank let på kofangeren for at fjerne eventuelle blokeringer. Hvis der ikke findes nogen blokeringer, skal du flytte hovedenheden til en ny placering og genstarte den.
Fejl 3: Flyt hovedenheden til en ny placering og genstart.	Et hjul er ikke i kontakt med jorden. Flyt hovedenheden til et nyt sted, og genstart den.
Fejl 4: Rengør kant sensoren, flyt hovedenheden væk fra eventuelle kanter, og genstart enheden igen.	Hovedenheden er i standby. Flyt den til et nyt sted, og genstart den igen. Dette problem kan være forårsaget af en beskidt kant sensor. rengør sensor, og prøv igen
Fejl 5: Fjern og rengør primær børsten og børstelejerne	Hovedbørsten er muligvis blevet sammenfiltret. Fjern og rengør den og dens lejer
Fejl 6: Fjern og rengør sidebørsten	Sidebørsten er muligvis blevet sammenfiltret. Fjern og rengør den og dens lejer
Fejl 7: Kontroller, at hjulene ikke er blokeret, og flyt derefter enheden til et nyt sted	Hoved Hjulet er muligvis blevet sammenfiltret. Fjern det og genstart hovedenheden.
Fejl 8: Fjern eventuelle forhindringer omkring hovedenheden	Hovedenheden kan sidde fast eller fanget på en forhindring. Ryd enhver hindring omkring den.
Fejl 9: Geninstaller støvbeholder og filter	Geninstaller støvbeholderen og filteret, og kontroller, at de er installeret korrekt. Hvis problemet fortsætter, kan du prøve at udskifte filteret.
Fejl 10: Kontroller filteret. Brug en tør, hvis den er våd. Hvis det er tørt, skal du rense det og prøve igen	Filtret er ikke helt tørt. Tør det i mindst 24 timer før brug. Filteret kan være blokeret. Rengør det og genstart. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte filteret.
Fejl 11: Stærkt magnetfelt opdaget. flyt enheden væk fra spærre tapen og genstart	Hovedenheden er for tæt på et barriere bånd ved opstart. Flyt den og genstart.

Fejlfinding

Fejlvisning	Løsning
Fejl 12: Batteriniveau for lavt. Genoplad før brug	Lavt batteri. Oplad inden brug
Fejl 13: Opladningsfejl. Rens opladnings kontakterne, og prøv igen	Brug en tør klud til at aftørre opladnings kontakter på hovedenheden og opladningsstationen.
Fejl 14: Batterifejl	Batteritemperaturen er for høj eller for lav. Vent, indtil batteritemperaturen vender tilbage til normal før brug.
Fejl 15: Rengør vægsensor	Væg sensoren er blokeret af støv. Rengør sensoren
Fejl 16: Placer og start hovedenheden på et fladt gulv.	Hovedenheden starter skråt. Placer den på jævnt underlag, og genstart.
Fejl 17: Sidebørstemodul fejl. Nulstil hovedenheden.	Der er opstået en fejlfunktion med sidebørste-modulet. Nulstil systemet, og prøv igen.
Fejl 18: Blæserfejl. Nulstil hovedenheden	Der er opstået en fejlfunktion med støvsuger blæseren. Nulstil systemet, og prøv igen
Fejl 21: Højde sensoren er blevet trykket. Flyt hovedenheden, og genstart	Højde sensoren er blevet presset eller sidder fast. Flyt hovedenheden til en ny placering og genstart
Fejl 22: Rengør opladnings sensoren på hovedenheden	Opladnings sensoren er blokeret af støv. Rengør sensoren.
Fejl 23: Rengør transmissionsområdet på opladningsstationen	Opladningsstationen er blokeret. Ryd hindringen.
Intern fejl: Prøv at nulstille systemet.	Fejl på grund af en intern fejl. Nulstil systemet.

Bemærk: Nulstilling af systemet kan løse nogle problemer.

Hvis problemerne vedvarer efter brug af anbefalingerne i tabellen ovenfor, kan du e-maile vores eftersalgsteam: info@mistore.dk

FAQs

Problem	Løsning
Ikke i stand til at tænde	Batteriniveauet er lavt. Læg hovedenheden tilbage til opladningsstationen for at oplade den før brug. Batteritemperaturen er for lav eller høj. Brug hovedenheden i området 39°F (4°C) - 104°F (40°C).
Ikke i stand til at oplade	Opladningsstationen er ikke tilsluttet. Bekræft venligst, at strømkablets to ender er tilsluttet korrekt. Kontakten er dårlig. Rengør kontaktfladen på opladningsstationen og opladnings kontakten på hovedenheden. Bekræft, om opladnings indikatoren er tændt
Langsom opladnings hastighed	Når den bruges ved høje eller lave temperaturer, reducerer hovedenheden automatisk opladnings hastigheden for at forlænge batteriets levetid. Opladnings kontakt områder kan være beskidte. Brug en tør klud til at rengøre sådanne områder.
Ikke i stand til at genoplade	Der er for mange genstande tæt på opladningsstationen. Venligst placer den i et åbent område. Hovedenheden er for langt væk fra opladningsstationen. Venligst placer den nær opladningsstationen.
Unormal adfærd	Venligst sluk og tænd for hovedenheden
Støj under rengøring	Hovedbørsten, sidebørsten, Omni-retningshjulet eller hovedhjulet kan være sammenfiltret med fremmedlegemer. Rengør dem venligst, når der er slukket.
Rengørings kapacitet reduceret, eller støv falder ud	Støvbeholderen er fuld. Venligst tøm den. Filtret er blokeret. Venligst rens den. Hovedbørsten er sammenfiltret med fremmedlegeme. Rens dem venligst
Ikke i stand til at forbinde til WIFI	WIFI er deaktiveret. Venligst nulstil WIFI og prøv igen. WIFI signalet er dårligt. Venligst sørg for at hoved enheden er i et område med god WIFI signal. Unormalt WIFI forbindelse: Venligst nulstil WIFI og download seneste mobilapp for at forsøge at oprette forbindelse.
Planlagt rengøring fungerer ikke	Batteriniveauet er lavt. Planlagt rengøring kan kun starte, hvis batteriniveauet er over 20%

FAQs

Problem	Løsning
Aflades batteriet, hvis hovedenheden sidder på opladningsstationen	Batteriforbruget er ekstremt lavt, når hovedenheden sidder på opladningsstationen, hvilket hjælper med at opretholde optimal batteriydelse
Skal jeg oplade batteriet i mindst 16 timer ved de første tre anvendelser	Lithium batteriet har ingen hukommelseeffekt, så det er okay bare oplade den helt.
Lidt eller intet vand under mopping	Kontroller, om der er vand i vandbeholderen, indstil kontakten til vandmængde til høj, skyl moppekluden, udskift filteret, eller følg instruktionerne i brugermanualen til korrekt installation af moppekluden
For meget vand under mopping	Venligst sørg for, at vand tankdækslet og filteret er korrekt monteret på sin plads, og juster vandvolumen kontakten til lav.
Rengøring fortsætter ikke genopladning	Sørg for, at hovedenheden ikke er i tilstanden Do Not Disturb, da rengøring ikke kan genoptages i denne tilstand. Genoptagelse af rengøring er ikke tilgængelig i tilfælde af manuel genopladning eller anbringelse af hovedenheden på opladningsstationen.
Kan ikke vende tilbage til opladningsstationen efter pletrensning eller positionsændring	Hovedenheden genererer igen et kort efter pletrensning eller en betydelig positionsændring. Hvis opladningsstationen er langt væk, kan hovedenheden muligvis ikke automatisk vende tilbage for opladning. Sæt den manuelt på opladningsstationen

EU Overensstemmelseserklæring

Herved vi:	
Producentens navn	Beijing Roborock Technology Co.,Ltd.
Adresse	Floor6, Suite6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No.8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P.R. CHINA
Erklærer at denne DoC er udstedt under vores eneste ansvar, og at produkterne:	
Produkt beskrivelse	Robotic Vacuum Cleaner and Accessories
Type (modell) betegnelse(r)	roborock S6
er i samsvar og verifisert gjennom testing med bestemmelsen i følgende EU-direktiver:	
RED-direktiv 2014/53 / EU Artikkel 3.1 a): Sikkerhed & Helbred 1. EN 60335-1:2012 + A11 :2014 + AC:2014 + A13:2017 2. EN 60335-2-2:2010 + A11 :2012 + A1:2013 3. EN 62311:2008 4. EN 62233:2008	<ol style="list-style-type: none">1. Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater-Sikkerhed - Del 1: Generelle krav2. Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater-Sikkerhed - Del 2-2: Særlige krav til støvsugere og vandsugende rengøringsredskab3. Evalueringsmetoder for elektronisk og elektrisk udstyr relatert til menneskelige eksponering begrensninger for elektromagnetiske felter (0 Hz - 300 GHz)4. Målemetoder til elektromagnetiske felter i husholdningsapparater og lignende apparater med hensyn til eksponering for mennesker

EU-samsvarserklæring

<p>RED-direktiv 2014/53/EU Artikel 3.1 b): EMC 1. Draft EN 301 489-1 V2.2.0 2. Draft EN 301 489-17 V3.2.0 3. EN 55014-1:2017 4. EN 55014-2: 2015 5. EN 61000-3-2: 2014 6. EN 61000-3-3: 2013</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Standard for radioudstyr og -tjenester; Del 1: Fælles tekniske krav; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3.1 (b) i direktiv 2014/53 / EU og de væsentlige krav i artikel 6 i direktiv 2014/30 / EU 2. elektromagnetisk kompatibilitet standard (EMC) for radioudstyr og -tjenester; Del 17: Specifikke betingelser for bredbånds data transmissionssystemer; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3.1 (b) i direktiv 2014/53 / EU 3. Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav til husholdningsapparater, elektrisk værktøj og lignende apparater Del 1: Udledning 4. elektromagnetisk kompatibilitet - Krav til husholdningsapparater, elektrisk værktøj og lignende apparater del 2: Immunitet - Produktfamilie Standard 5. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-2: Grænser - Grænser for harmoniske strømme Udledning (udstyr indgangsstrøm < 16 A pr. fase). 6. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-3: Grænser - Grænser for spændingsændringer, spændingsudsving og flimrer i offentlige lavspændingsforsyning systemer, til udstyr med nominel strøm <16 A pr. fase og ikke underlagt betinget forbindelse.
<p>RED-direktiv 2014/53/EU Article 3.2: Radio Spectrum EN 300 328 V2.1.1</p>	<p>Bredbånds transmissionssystemer; Data transmissionsudstyr, der opererer i 2,4 Ghz ISM-båndet og anvender bredbånds modulationsteknikker; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3.2 i direktiv 2014/53 / EU</p>
<p>RoHS-direktiv 2011/65/EU EN50581:2012</p>	<p>Teknisk dokumentation for vurdering af elektriske og elektroniske produkter med hensyn til begrænsning af farlige stoffer.</p>
<p>Produktbeskrivelse</p>	<p>Opladningsstation og Tilbehør</p>
<p>Type(modell) betegnelse(r)</p>	<p>Opladningsstation, modeller CDZ08RR eller CDZ09RR</p>

Er i overensstemmelse og verificeret gennem test med bestemmelsen i følgende EU-direktiver

EU-samsvarserklæring

<p>Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU 1. EN 60335-1 :2012 + A11 :2014 2. EN 60335-2-29:2004 + A2:2009 3. EN 62233:2008</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater-Sikkerhed - Del 1: Generelle krav.2. Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater-Sikkerhed - Del 2-29: Særlige krav til batteriopladere.3. Målemetoder til elektromagnetiske felter i husholdningsapparater og lignende apparater med hensyn til eksponering for mennesker.
<p>EMC-direktiv 2014/30/EU 1. EN 55014-1:2017 2. EN 55014-2: 2015 3. EN 61000-3-2: 2014 4. EN 61000-3-3: 2013</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav til husholdningsapparater, elektriske og lignende apparater med hensyn til eksponering for mennesker.2. Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav til husholdningsapparater, elektrisk værktøj og lignende apparater del 2: Immunitet - Produktfamilie Standard.3. elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-2: Grænser-grænser for harmonisk strømmission (udstyr indgangs strømme <16 A pr. fase).4. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-3: Begrænsninger - Begrænsning af spændingsændringer, spændingsudsving og flimrer i offentlige lavspændingsforsyning systemer til udstyr med nominal strøm < 16 A pr. fase.
<p>RoHS-direktiv 2011/65/EU EN50581:2012</p>	<p>Teknisk dokumentation til vurdering af elektriske og elektroniske produkter med hensyn til begrænsning af farlige stoffer</p>

Person ansvarlig for at lave denne Erklæring:

Navn: Rui.Shen

Position / titel: Quality Director

Signatur: Rui.Shen.

Dato: 14 juni 2018

Informasjon om WEEE

Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Denne markering angiver, at dette produkt ikke bør bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed ved ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal du genanvende det, der er ansvarligt for at fremme et bæredygtigt genbrug af materielle ressourcer. For at returnere din brugte enhed skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte forhandleren, hvor produktet blev købt. De kan tage dette produkt til miljø sikkert genbrug.



Garanti Information

Garanti information

Sælgeren yder garanti i henhold til lovgivningen i kundens eget bopælsland med mindst 1 år fra den dato, hvor apparatet sælges til slutbrugeren.

Garantien dækker kun defekter i materiale eller udførelse.

Reparationerne under garantien må kun udføres af et autoriseret servicecenter. Når du fremsætter et krav under garantien, skal den originale købsregning (med købsdato) indsendes.

Garantien gælder ikke i tilfælde af:

Normalt slid. Forkert brug, f.eks. overbelastning af apparatet, brug af ikke-godkendt tilbehør. Brug af styrke, skader forårsaget af ydre påvirkninger. Skader forårsaget af manglende overholdelse, hvis brugermanualen, f.eks. forbindelse til en uegnet netforsyning eller manglende / overholdelse af installationsinstruktionerne. Apparater, der delvis eller helt er demonteret.

Lasersikkerhed

Laser afstandsmåleren for dette produkt opfylder standarderne for klasse I laserprodukter i IEC 60825-1: 2014 og vil ikke generere farlig laserstråling.